SEREL®

Asma Klozet Gizli (Üstten) Montaj Talimatı

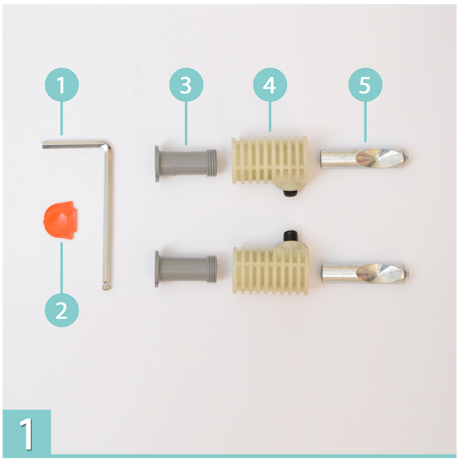

Montaj grubu parçaları
3,4 ve 5 numaralı parçalar ürün üzerinde ön montajlı olarak gelmektedir.

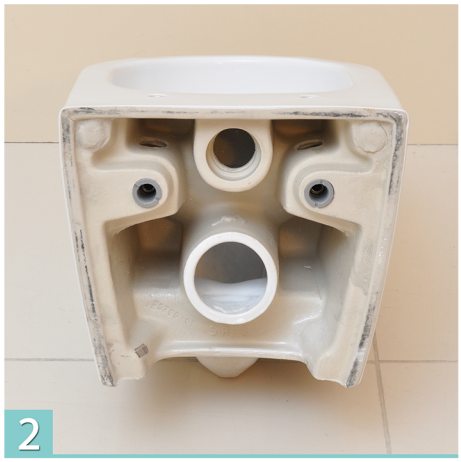

Ürün ön montajlı şekilde resimdeki gibi görünmektedir.



Allen anahtar (1) kapak montaj deliğinden geçirilerek setskur gevşetilir. (5) numaralı montaj elemanı yerinden çıkartılır.



Ürün üzerinden resimde gösterilen "X" ölçüsü alınır.

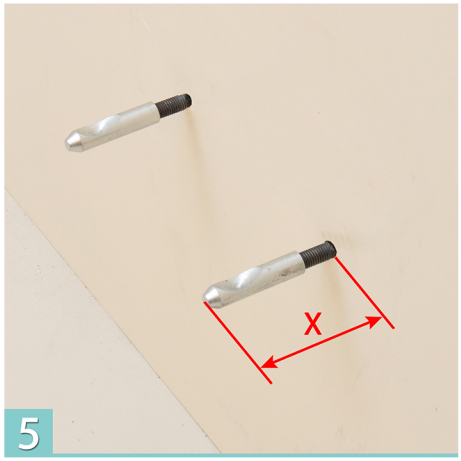

Sökülen (5) numaralı montaj elemanı, gömme rezervuar üzerindeki saplamalara "X" ölçüsü korunarak resimdeki gibi oyuklar yukarı bakacak şekilde takılır.



Asma klozet duvardaki çelik parçalara (5) oturtulur. Çelik parçalar üzerindeki oyuklar resimdeki gibi yukarıya dönük olmalıdır.



Allen anahtar (1) kapak montaj deliğinden geçirilip setskur sıkılarak, klozet duvara doğru çektirilir.



Montaj tamamlanır.