SEREL®

Lavabo Montaj Talimatı

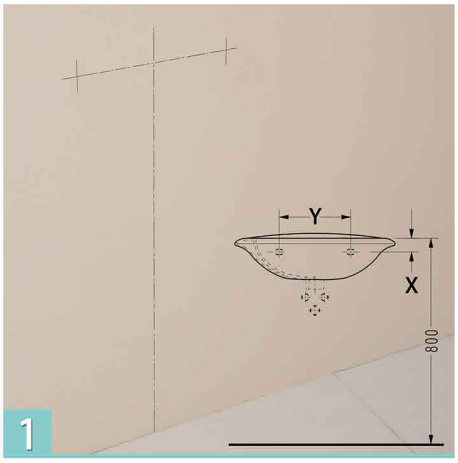

Lavabo ön yüksekliği bitmiş döşemeden 800mm yukarıda olacak şekilde yerleştirilir. Ankraj delikleri "X" ve "Y" ölçüleri dikkate alınarak işaretlenir.



Delme işlemi yapılır.

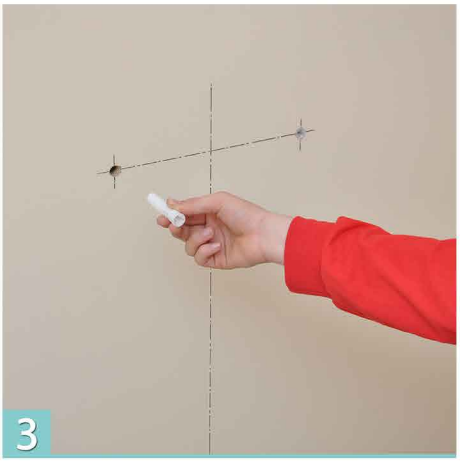

Delme işleminin ardından plastik dübeller deliklere takılır.

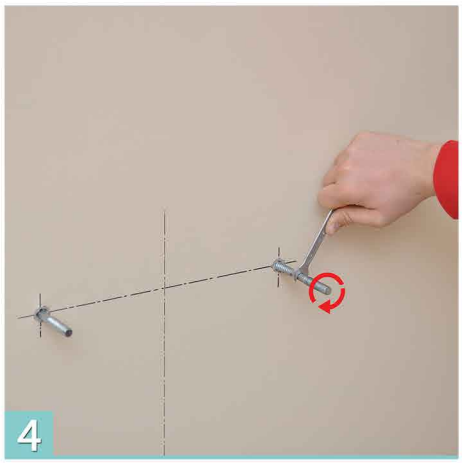

Plastik dübellere metal saplamalar takılarak sıkılır.



Lavabo metal saplamalara yerleştirilir.



Plastik burçlar ve pullar yerleştirilerek lavabo montaj somunları sıkılır.



Montaj tamamlanır. Lavabonun duvara temas eden bölgelerine silikon uygulaması tavsiye edilir.