SEREL®

MONTAJ BİLGİLERİ

Asma Klozet Gizli Montaj 1/2

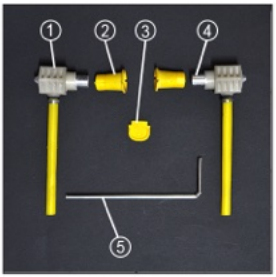

1 Montaj grubu parçaları



2 Montaj elemanının (1 ve 2) parçalar klozet montaj deliğinden geçirilerek birleştirilir.



3 Aparat (3) ile sıkılır.



4 Aynı işlem diğer taraf için de tekrarlanır.



5 Allen anahtarı (5) sarı renkli borunun içerisinden geçirilip setskur gevşetilir.



6 Setskur gevşetildikten sonra gömme rezervuar saplamalarına bağlanacak çelik parçalar (4) sökülür.



7 Montaj sistemi setskuru orta ekseni ile ürünün duvar düzlemi arası ölçülür. Bu ölçü, her iki taraf içinde alınmalıdır



8 Sökülen parçalar (4) parça gömme rezervuara sabitlenmiş saplamalara şekilde göründüğü gibi duvar düzlemine X+15 mm uzaklıkta ayarlanarak takılır.



9 Klozet, duvardaki çelik parçalara (4) oturtulur Çelik parçalar üzerindeki özel oyuklar, aşağıya dönük olmalıdır.

SEREL®

MONTAJ BİLGİLERİ

Asma Klozet Gizli Montaj 2/2



10 Klozet sarı borunun içerisinden geçirilen allen anahtarı ile sıkılır.



11 Klozete uyumlu klozet kapağı menteşeleri yıldız tornavida ile sıkılarak yerine tespit edilir.



12 Klozet kapağı tespit edilen menteşelere takılır.



13 Sızdırmazlık kontrollerinin yapılmasının ardından, estetik bir görünüm ve tam sızdırmazlığın temini için, klozetin bitmiş duvar ile temas ettiği noktalara derz dolgu macunu uygulanması tavsiye edilir.