

Genel Dağıtım:

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

☎ (0212) 705 51 00

☎ (0212) 249 90 91

🌐 <http://www.eca.com.tr>

✉ elmor@elmor.com.tr

340352492 - 24072026

Servis ve Müşteri Hizmetleri:

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

☎ +90 212 370 13 22

☎ +90 212 370 13 23

Export Sales:

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.

Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1

34394, Şişli - İSTANBUL

☎ +90 212 708 48 50

☎ +90 212 292 80 36

🌐 <http://www.eleks.com.tr>

✉ eleks@eleks.com.tr



340352492

Üretici / Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Производства компании / الشركة المصنعة:



VALFSEL ARMATÜR SANAYİ A.Ş.

O.S.B. 1.Kısım Keçiliköy OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:12 45030

Yunusemre - MANİSA / TÜRKİYE

☎ +90 236 233 05 88 (pbx)

☎ +90 236 233 06 42

🌐 <http://www.valfisel.com.tr>

✉ valfisel@valfisel.com.tr



www.eca.com.tr



www.valfisel.com.tr

Facebook: /ECAYILLARCABERABER

Twitter: /ECA_Elginkan

Instagram: /elginkaneca



TÜRKİYE



TÜRKİYE



ALMANYA



ALMANYA



FRANSA



HOLLANDA



UKRAYNA



KANADA




ABD



RUSYA




ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

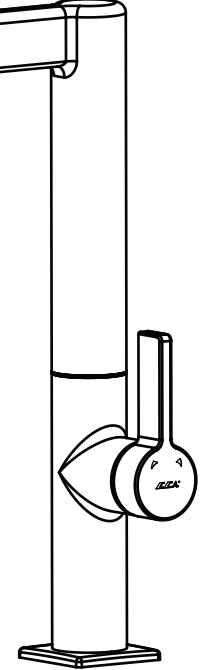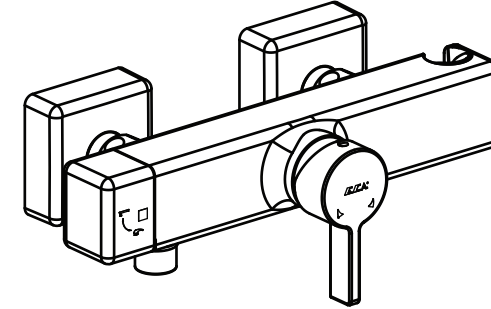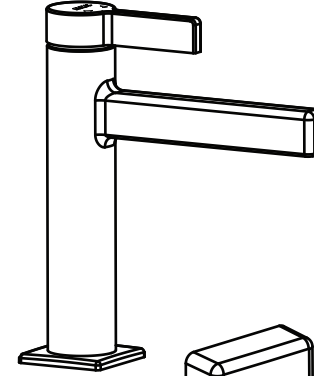

E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ
☎ 444 0 322 ECA

E.C.A. ÇAĞRI MERKEZİ
☎ 0850 800 0 322 ECA

WHATSAPP DESTEK HATTI
☎ 530 708 3030



www.eca.com.tr

Elginkan

E.C.A. Mobil Uygulamamız Yayında!



TR 'Ekoteknoloji kavramı ile; E.C.A, üretim sürecinden itibaren yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için enerji ve ham madde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlanmaktadır.'

Satın aldığınız ürünün modeli ürün kutusu üzerinde belirtilmektedir. Satın almış olduğunuz ürünlerimiz, çevreye saygılı tesislerimizde üretilmiştir. Bu kılavuzun basımı için ağaç kesilmemiştir.

EN 'In scope of Eco-Technology concept, E.C.A. minimises consumption of non-renewable natural resources starting from the production stage, and designs products which promote savings in energy and raw materials for end-user in full awareness of environment and future.'

Model of the product you purchased is shown on the product box. The product you chose is produced in our environmentally-friendly facilities. No tree was cut for printing of this manual.

DE 'Mit dem Begriff Ökotechnologie hat E.C.A das Ziel; den Verbrauch nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen aus dem Produktionsprozess zu minimieren, und unter Bewusstsein zur Umwelt und der Zukunft Produkte zu entwerfen, die Energie- und Rohstoffeinsparungen leisten.'

Das Modell von Ihrem eingekauften Produkt ist auf der Produktverpackung angegeben. Die Produkte, die Sie eingekauft haben, werden in unseren umweltfreundlichen Anlagen hergestellt. Für den Druck dieser Anleitung wurden keine Bäume gefällt.

FR 'Avec le concept d'écotechnologie, E.C.A conçoit des produits qui encouragent les économies d'énergie et de matières premières pour les utilisateurs finaux en étant conscient de l'environnement et de l'avenir, en minimisant la consommation de ressources naturelles non renouvelables issues du processus de production.'

Le modèle du produit que vous avez acheté est indiqué sur l'emballage du produit. Les produits que vous avez achetés sont fabriqués dans nos installations respectueuses à l'environnement. Aucun arbre n'a été coupé pour l'impression de ce manuel.

RUS 'E.C.A. с его понятием экотехнологии и заботой о будущем и окружающей среде сводит к минимуму использование невозобновляемых природных ресурсов в процессе производства, изготавливает продукцию, которая стимулирует конечного потребителя экономить сырьё и электроэнергию.'

Модель купленного вами товара указана на коробке. Наша продукция, которую вы приобрели, изготовлена на экологических предприятиях. Для того, чтобы напечатать это руководство, не было срублено ни одного дерева.

UAE في نطاق مفهوم التكنولوجيا البيئية، فإن E.C.A قللت كثيرا من استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة بدءا من مرحلة الانتاج و تصميم منتجات تعزز التوفير في الطاقة و المواد الخام للمستخدم النهائي مع الوعي التام بالبيئة و المستقبل.

يظهر طراز المنتج الذي قيمت بشرائه على عتبة المنتج. يتم إنتاج المنتج الذي اخترته في منشأتنا الصديقة للبيئة. لم تقطع أي شجرة من أجل طباعة هذا الدليل.

TR Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri tesisatınıza bağlamadan önce bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı rica ederiz.

•Armatürler için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 5 yıldır. Garanti Süresi için armatürünüzle birlikte verilen Garanti Belgesini inceleyiniz.

•Banyo, küvet, duş ve aplike armatürler fayans üstünden; Lavabo Bataryaları lavabo seramiği üstünden; Bide Bataryaları bide seramiği üstünden, Eviye Bataryaları mutfaklarda tezgah veya eviye üstünden tesisata bağlanabilen sıhhi tesisat bataryalarıdır.

•İlgili standartlara göre armatürlerin su giriş sıcaklığı maksimum 90°C'dir. Tavsiye edilen maksimum çalışma sıcaklığı 65°C'dir. Armatürünüzün zarar görmemesi için sürekli olarak kesinlikle 65°C'in üzerinde kullanılmamalıdır.

•İlgili standartlara göre armatür girişlerindeki maksimum su basıncı 10 bar'dır. Tavsiye edilen maksimum çalışma basıncı 5 bar'dır. Armatürünüzün zarar görmemesi için sürekli olarak kesinlikle 5 bar'ın üzerinde kullanılmamalıdır.

•Boyutsal olarak TS EN 817 standardının 9.5 özel durumlar maddesine uygun imal edilen ürünlerimiz bulunmaktadır.

•Boyutsal olarak TS EN 816 standardının 8.9 özel durumlar maddesine uygun imal edilen ürünlerimiz bulunmaktadır.

Montajdan Önce:

•Ürününüzü yerine monte etmeden önce bu kılavuzun tamamını inceleyiniz.

•Garanti belgenizi ürününüzü satın aldığınız bayiye mutlaka imzalatınız.

•Garanti belgenizi ürününüzün garanti süresince saklayınız.

•Ücretsiz montaj kapsamına tabi olan ürünlerinizin montajı mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Yetkili servis tarafından gerçekleştirilmeyen montaj işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

•Ürününüz; nakliye, taşıma, depolama esnasında zarar görmemesi ve ürüne ait tüm parçaların size eksiksiz şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla özel ambalajı içerisinde sunulmaktadır. Orijinal ambalajı olmayan ürünleri almayınız ve ürününüzü montaj aşamasına kadar ambalajında saklayınız.

•Ürünlerin montaj öncesinde bekletilmesi ve depolanması gerektiği durumda; ortam sıcaklığı 15 °C'nin altına düşmeyecek şekilde kapalı stok alanı oluşturulmalı, ayrıca yağmur, su, rutubet, toz ve ateş

gibi ürün ve ambalajına zarar verecek dış etkenlerden korunmalıdır.

•Eğer şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde ise uzun süre bu basınçta çalışma armatürünüzün ömrünü kısaltır. Bu nedenle tesisat girişine E.C.A. basınç düşürme regülatörü kullanınız. (G $\frac{1}{2}$ " Tesisat için ürün kodu 602111004)

•Ürününüzü bağlayacağınız tesisatın girişine E.C.A. filtre monte ediniz. (G $\frac{1}{2}$ " Tesisat için ürün kodu 601010001)

•Ürününüzü tesisata bağlamadan önce bir miktar su akıtarak boruların içini temizleyiniz.

•Lavabo ve eviye bataryalarını tesisata bağlamak için E.C.A. Filtreli Ara Musluk kullanınız. (Ürün kodu 102111066)

•Krom kaplı ürünleri kaplıca vb. yerlerde kullanmayınız.

•Ürününüzü inşaat halindeki binalarda uzun süre takılı olarak bırakmayınız. İnşaat harcı, kireç vb. malzemeler armatür üzerine dökülebilir. Ayrıca hava içerisinde bulunan kimyasal maddeler, havanın nemi ile birleşerek ürün yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilir. Eğer inşaat sırasında bu tür malzemeler ürün üzerine düşmüş ve yapışmış ise sert cisimler kullanarak kazımayınız.

•Ürününüz inşaat halindeki binalarda uzun süre kalacaksa; çevresel etkilere maruz kalmasını önlemek amacıyla poşet vb. koruyucu bir materyal ile kaplanmalı ve ortamdan izole edilmelidir.

•Armatürünüz çevre sıcaklığı 5°C ile 65°C arasında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle 5°C 'nin altındaki çevre koşullarında armatürünüzün don olayından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alınız.

Montaj Esnasında:


•Ürünün montajı sırasında, özellikle boru anahtarları gibi aletlerin ürün yüzeyleriyle doğrudan temas etmemesine dikkat ediniz.

•Lavabo ve eviye bataryalarının esnek bağlantı hortumlarını gövdeye montajını yaparken **kesinlikle anahtar kullanmayınız.** Hortumların gövdeye giren uç kısmında bulunan sızdırmazlık elemanı (O-ring) sızdırmazlık için yeterlidir. Hortumların gövdeye uygun bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

•Batarya bir yıldan uzun süre kullanılmadıysa alt bağlantı esnek hortumlarını değiştiriniz. Uzun süre durgun kalan su, içme suyunun tadı ile ilgili olarak ürün üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

•Esnek bağlantı hortumlarının durumunu düzenli olarak kontrol ediniz, hasar görmüş veya aşınmışsa değiştiriniz.

•Esnek bağlantı hortumlarının montajı esnasında o-ring'in doğru konumda olduğunu kontrol ettikten sonra konektörü elinizle vidalayınız, anahtar kullanmanıza gerek yoktur.

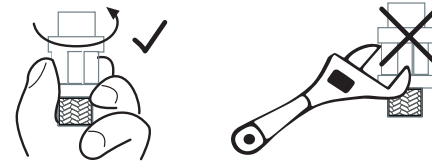


•Esnek bağlantı hortumlarını duvar içerisinden geçirmeden açıkta kalacak şekilde monte ediniz.

•Esnek bağlantı hortumlarını monte ederken hortumun burulmamasına özen gösterilmelidir. Hortum minimum bükme yarıçapından daha fazla bükülmemelidir.

•Esnek bağlantı hortumlarını gergin ve bükülmüş şekilde monte etmeyiniz.

•Aşındırıcı temizlik ürünleri veya kimyasallarla uzun süreli temas, yüzeye zarar verebilir ve esnek bağlantı hortumunun bozulmasına neden olabilir. Esnek bağlantı hortumlarının üzerine temizlik bezi konulmamalı, esnek bağlantı hortumlarının bulunduğu kapalı alanda; dolap ve tezgah altında kimyasal malzemeler bulundurulmamalıdır.

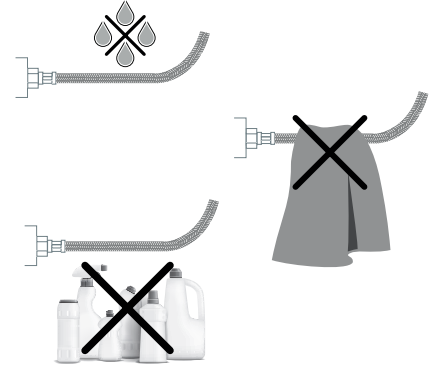

•Ürünlerinizi tesisata bağladıktan sonra vanayı açıp bağlantı noktalarında sızdırmazlık olup olmadığını gözlemleyiniz. Sızıntı tespit edilmesi durumunda, uygun sızdırmazlığın sağlanması için gerekli düzeltici işlemleri yapınız.

Sızdırmazlık kontrolü yapılmadan armatürü kullanmayınız.

Kullanım esnasında:

•Ürününüzü sabunlu bez ile silip, kuru bez ile kurulamanız temizlik için yeterlidir.

•E.C.A. armatür yüzey temizleyici kullanımında, temizlik yapılacak yüzeye direkt püskürtülür. Bir sünger yardımı ile ovulur. Birkaç dakika bekledikten sonra bol su ile durulanır. Kuru bir bez ile kurulur.

Derinlemesine oluşmuş yüzeylerdeki problemlerin çözümü için bu işlem tekrarlanır. Klorlu ürünlerle birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

•Su sertliğinin fazla olduğu yerlerde ürününüzün yüzeyini daha sık aralıklarla silerek yüzeyde kireç lekelerinin oluşmasını önleyebilirsiniz.

•Ürününüzün yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ve sert malzemeler içeren bir yüzü yeşil süngerleri veya bulaşık tellerini, asit içeren temizlik maddelerini kullanmayınız.

•Her türlü çevre şartlarından ve kullanma hatalarından doğabilecek arızalarda, ürün özelliğinin bozulmaması için orijinal E.C.A. yedek parçaları kullanınız.

Sorun Giderme:

Armatürden su akıyor veya az akıyorsa;

•Evdeki diğer armatürleri açarak suyun kesik olup olmadığını veya az akıp akmadığını kontrol ediniz.

•Su çıkış ucundaki perlatör grubunu söküp bol su ile yıkayarak temizleyiniz ve yeniden takınız.

•Lavabo ve eviye bataryalarında perlatör grubunu temizlediğiniz halde sorun çözülüyorsa filtreli ara musluklarda bulunan filtreyi sökerek bol su ile yıkayıp yerine takınız.

•Termostatik banyo bataryalarında; sıcaklık ayar volanını (termostatik ünite grubunu) önce 20 °C ve daha sonra 50 °C konumuna getirerek her iki konumda da yeterli su geldiğini görünüz. Her iki konumdaki veya konumlardan herhangi birindeki su akış miktarı yeterli değilse; ana vanadan suyu keserek, bataryayı arkasındaki somunlar vasıtasıyla duvar tesisatından sökünüz. Somunlar içerisindeki filtreli contayı çıkararak bol su ile yıkayıp yerine yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden takınız.

•Sorun hala giderilememiş ise E.C.A. Yetkili Servisine müracaat ediniz.

Su sıcaklığı çok değişiyor veya istenen değerde akıyorsa;

•Sıcak su kaynağının (kombi, şofben, termosifon, boyler vb.) gerekli sıcaklıkta suyu temin edip etmediğini evdeki diğer armatürler vasıtasıyla kontrol ediniz.

•Termostatik banyo bataryalarında; ana vanadan suyu keserek, bataryayı arkasındaki somunlar vasıtasıyla duvar tesisatından sökünüz. Somunlar içerisindeki filtreli contayı çıkararak bol su ile yıkayıp yerine yerleştiriniz. Bataryayı duvar tesisatına yeniden takınız.

•Sorun hala giderilememiş ise E.C.A. Yetkili Servisine müracaat ediniz.

EN Dear Customer,

We kindly request that you carefully read this entire manual before connecting the products manufactured in our modern facilities to your plumbing system.

- For faucets, the service life determined by the Ministry of Trade is 5 years. For warranty details, please refer to the Warranty Certificate supplied with the product.

- Bathroom, bathtub, and shower mixers, as well as exposed (wall-mounted) fittings, are sanitary fixtures designed to be installed onto tiled surfaces; basin mixers onto washbasin ceramics; bidet mixers onto bidet ceramics; and sink mixers onto kitchen countertops or sinks, all of which can be connected to the plumbing system accordingly.

- In accordance with the relevant standards, the maximum inlet water temperature for faucets is 90°C. The recommended maximum operating temperature is 65°C. To prevent damage to your faucet, it must not be used continuously at temperatures exceeding 65°C.

- In accordance with the applicable standards, the maximum water pressure at the faucet inlets is 10 bar. The recommended maximum operating pressure is 5 bar. To prevent damage to your faucet, it must not be used continuously at pressures exceeding 5 bar.

- We have products manufactured in compliance with the dimensional requirements specified in Clause 9.5 (Special Cases) of the TS EN 817 standard.

- We have products manufactured in compliance with the dimensional requirements specified in Clause 8.9 (Special Cases) of the TS EN 816 standard.

Before Installation:

- Please read this manual carefully before installing the product.

- Please ensure that the warranty certificate is duly completed and signed by the authorized dealer from whom the product was purchased.

- The warranty certificate must be retained for the entire duration of the warranty period.

- The product is supplied in specially designed original packaging to prevent damage during transportation, handling, and storage, and to ensure that all components are delivered complete and in proper condition. Products without original packaging should not be accepted. The product should be kept in its original packaging until installation.

- In case the products have to be kept and stored before assembly; a closed stock area should be created so that the ambient temperature does not fall below 15 °C, and it should also be protected from external factors such as rain, water, moisture,

dust and fire that may damage the product and its packaging.

- If the mains water pressure exceeds 5 bar, prolonged operation under such conditions may reduce the service life of the product. It is therefore recommended to install an E.C.A. pressure reducing valve at the plumbing inlet (Product Code: 602111004 for G½" connections).

- Please install E.C.A. filter at the inlet of the plumbing system to which the product will be connected. (Product code: 601010001 for G½" connections)

- Prior to installation, flush the pipes thoroughly with water to remove any debris or particles.

- Please use E.C.A. Filtered Stop Tap to connect Basin and Kitchen Mixers to the plumbing system. (Product Code: 102111066)

- Please avoid using chrome-plated products in thermal springs or similar environments.

- The product should not be left installed for extended periods in buildings under construction. Construction materials such as mortar, lime, etc. may come into contact with the surface. Additionally, airborne chemicals may combine with humidity and cause surface deterioration. If such materials adhere to the surface, they should not be removed using hard or abrasive tools.

- If the product must remain installed during construction, it should be covered with a protective material to prevent exposure to environmental factors.

- The product is designed to operate within an ambient temperature range of 5°C to 65°C. In environments below 5°C, necessary precautions should be taken to prevent damage due to freezing.

During Installation:

- During installation, ensure that bare tools, especially pipe wrenches, do not come into direct contact with the product surfaces.

- Definitely do not use any wrench** when installing the flexible connection hoses of basin and sink mixers onto the body. The sealing element (O-ring) located at the end of the hose that connects to the body is sufficient to ensure a proper seal. Please ensure that the hoses are correctly and securely installed onto the body.

- In case the faucet was not used for more than one year, please replace the flexible underside connection hoses. Water which stays still for extended periods of time can cause negative effects on taste of water passing through your faucet.

- Please regularly check the conditions of flexible connection hoses and replace them in case of any damage or wear.

- When installing the connection hoses, make sure the O-ring is in the correct position and screw the connector in place by your hand. You do not need to use a wrench.




- Install flexible connection hoses without threading them behind the wall; leave them in the open.

- When installing the flexible connection hoses please show care to ensure the hose is not twisted. The hose should not be bent beyond its minimum bending radius.

- Do not install flexible connection hoses in any tensioned or twisted position.

- Exposure to corrosive cleaning materials or chemicals for extended periods of time can damage the surfaces and disrupt your flexible connection hose. Do not place cleaning rags on flexible connection hoses and do not keep chemical materials in the closed spaces like cupboards and under-bench spaces where flexible connection hoses are located.

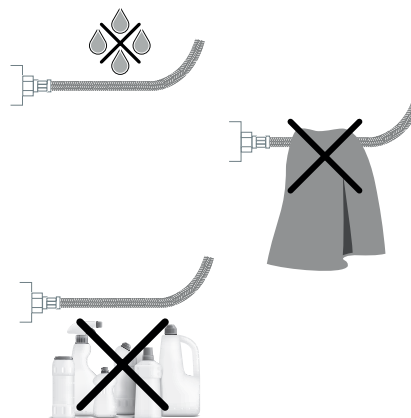

- After installation, open the valve and check all connection points for leakage. If leakage is detected, appropriate corrective actions must be taken to ensure a proper seal.

Do not use the product without performing a leak check.

During Use:

- Wiping with a soapy rag and drying with a dry rag is sufficient for cleaning your product.

- In areas with high water hardness, surfaces should be cleaned more frequently to prevent limescale buildup.

- Do not use corrosive substances, abrasive sponges, scouring pads, or cleaning agents containing acids on product surfaces.

- In case of malfunctions caused by environmental conditions or improper use, only original E.C.A. spare parts should be used to maintain product performance and integrity.

Troubleshooting:

If no water flows from the faucet or the flow rate is insufficient:

- Please verify the water supply by operating other faucets in the premises to determine whether there is a complete interruption or a low flow condition.

- Remove the aerator assembly at the outlet, clean it thoroughly under running water, and reinstall it securely.

- If the issue persists after cleaning the aerator assembly of the basin and sink mixers, remove the filter located in the filtered angle valves, rinse it thoroughly with clean water, and reinstall it.

- For thermostatic bath mixers, set the temperature control handle (thermostatic unit assembly) first to 20°C and then to 50°C, and check that sufficient water flow is obtained at both settings. If the water flow at either or both settings is insufficient, shut off the water supply from the main valve and remove the mixer from the wall plumbing by loosening the nuts at the rear. Remove the filter gasket located inside the nuts, rinse it thoroughly with clean water, and reinstall it. Then, reinstall the mixer onto the wall plumbing system.

If the water temperature fluctuates significantly or does not reach the desired level:

- Check whether the hot water source (boiler, instantaneous water heater, storage water heater, etc.) is supplying water at the required temperature by using other faucets within the premises.

- For thermostatic bath mixers, shut off the water supply from the main valve and remove the mixer from the wall plumbing by loosening the nuts at the rear. Remove the filter gasket located inside the nuts, rinse it thoroughly with clean water, and reinstall it. Then, reinstall the mixer onto the wall plumbing system.

DE Lieber Kunde,

Wir möchten Sie bitten, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihr Produkt, die wir in unseren modernen Anlagen produzieren, an Ihre Leitung montieren. Die Lebensdauer der vom Ministerium für Zoll und Handel festgelegten Armaturen beträgt 5 Jahre und die Garanzzeit beträgt 2 Jahre.

Die Waschbecken-, Wanne-, Dusche und Applikationsarmaturen die auf den Keramik; die Waschbeckenarmaturen die auf den Waschbecken-Keramik, die Bidet-Batterien die auf den Bidet-Keramik, die Spülbecken-Batterien in Küchen die auf die Theke oder über den Becken direkt an die Leitung angeschlossen werden, sind Batterien der sanitären Anlagen. Nach den einschlägigen Normen beträgt die Wassereingangstemperatur der Batterien maximal 90°C. Die empfohlene maximale Betriebstemperatur beträgt 65°C. Um mögliche Schäden an Ihrer Batterie zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht ständig über 65°C bedienen.

Nach den einschlägigen Normen beträgt der maximale Wasserdruck in den Batterieeingängen 10 Bar. Der empfohlene maximale Betriebsdruck beträgt 5 Bar. Um mögliche Schäden an der Batterie zu vermeiden, sollten Sie diese niemals ständig über 5 Bar bedienen.

Vor Der Montage:

- Überprüfen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihre Armaturen installieren.
- Sie sollten immer die Garantie des Produkts vom Händler unterzeichnen lassen, die Sie zusammen mit der Anleitung erhalten haben.
- Bewahren Sie Ihr Garantiedokument während der Garanzzeit des Geräts auf.
- Wenn die Montage der Produkte, die der kostenlosen Montage unterliegen, nicht durch den dafür autorisierten Service durchgeführt wird, sind die Probleme, die mit dem Produkt auftreten können, nicht unter Garantie.
- Ihre Armaturen werden in spezieller Verpackung angeboten, damit sie ihre Armaturen ohne Schäden beim Transport, Verladen und beim Lagern und mit allem Zubehör geliefert bekommen. Nehmen Sie Produkte, die nicht in ihrer originellen Verpackung sind, nicht entgegen und bewahren sie ihre Armaturen bis zu deren Montage verpackt auf.
- Für die Aufbewahrung der Armaturen vor der Montage gelten folgende Bedingungen; die Umgebungswärme darf 15°C nicht unterschreiten und sollte in einem abgeschlossenen Lager geschützt gegen äußere Einflüsse wie Regen, Wasser, Feuchte, Staub und Feuer, die der Verpackung schaden könnten, gelagert werden.

•Wenn der Versorgungsdruck über 5 Bar liegen sollte, verkürzt das Betrieb bei diesem Druck die Lebensdauer Ihrer Armaturen. Sie sollten daher vor dem Installationsgang zum E.C.A. einen Druckminderer. (G½ " Produktcode für die Leitung 602111004) verwenden.

•Am Eingang der Leitung, wo Sie Ihre Armatur installieren, sollten Sie E.C.A. Filter anschließen. (G½ " Produktcode für die Leitung 601010001)

•Reinigen Sie den Innenbereich der Rohre, indem Sie etwas Wasser ablassen, bevor Sie Ihre Armaturen mit der Leitung verbinden.

•Zum Anschluss der Waschbecken- und Spülbeckenbatterien an die Leitung, sollten Sie ein Wasserhahn mit E.C.A. Filter verwenden (Artikel-Code 102111066)

•Chrom beschichtete Armaturen sollten Sie nicht in Örtlichkeiten wie Spa verwenden.

•Lassen Sie Ihre Armaturen nicht für eine lange Zeit in Gebäuden, die sich noch im Bau befinden. Materialien wie Mörtel, Kalk, etc. können über die Armaturen verschüttet werden. Außerdem können Chemikalien in der Luft sich mit Feuchtigkeit vermischen und auf der Oberfläche der Armaturen Beschädigungen verursachen. Wenn solche Materialien während des Baus auf die Armaturen anhaften, sollten Sie es nicht mit scharfen Gegenständen kratzen. Wenn die Armaturen für eine lange Zeit in den Gebäuden bleiben sollten, die noch im Bauzustand sind, sollten Sie die Armaturen gegen mögliche Einflüsse mit einem Beutel isolieren.

•Ihre Armaturen sind für den Betrieb unter einer Temperatur zwischen 5°C und 65°C ausgelegt worden. Sie sollten die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Ihre Armaturen unter Bedingungen unter 5°C nicht vom Frost beeinflusst werden.

Während der Montage:

•Während der Montage Ihrer Armaturen sollten die Oberfläche Ihrer Armaturen nicht mit einem bloßen Schraubenschlüssel, insbesondere einem Rohrschlüssel kontaktieren.

•Während der Montage der Waschbecken und Spülbeckenbatterien an die flexiblen Anschlussschläuchen, sollten Sie keine Schlüssel verwenden. Die Dichtung (O-Ring) reicht aus, um die Schläuche am Ende des Rohres abzudichten. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche richtig am Armaturenkörper montiert sind.

•Wenn die Batterie seit mehr als einem Jahr nicht mehr benutzt sein sollte, ersetzen Sie die flexiblen Schlauchleitungen mit neuem. Wasser die für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, kann sich negativ auf den Geschmack des Trinkwassers auswirken.

•Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der flexiblen Verbindungsschläuche und ersetzen Sie diese mit neuen, wenn Sie beschädigt oder abgenutzt sind.

•Schrauben Sie den Stecker mit der Hand nachdem Sie bei der Montage der flexiblen Verbindungsschläuche überprüft haben, dass der O-Ring in der richtigen Position liegt. Hierbei müssen Sie nicht ein Schlüssel verwenden.




•Installieren Sie die flexiblen Anschlussschläuche in einer offenen Position, ohne diese durch die Wand zu stecken.

•Bei der Montage der flexiblen Anschlussschläuche sollten Sie darauf achten, dass sich der Schlauch nicht verdreht. Der Schlauch sollte nicht mehr als den minimalen Biegeradius gebogen werden.

•Flexible Anschlussschläuche sollten nicht verspannt und verdreht montiert werden.

•Längeren Kontakt mit abrasiven Reinigungsprodukten oder Chemikalien kann die Oberfläche der Produkte beschädigen und den flexiblen Verbindungsschlauch Schäden verursachen. Auf flexible Anschlussschläuche sollten keine Reinigungstücher gelegt werden, Chemische Materialien sollten nicht unter Schränken und Arbeitsplatten im geschlossenen Bereich platziert werden, wo die flexiblen Anschlussschläuche befinden.

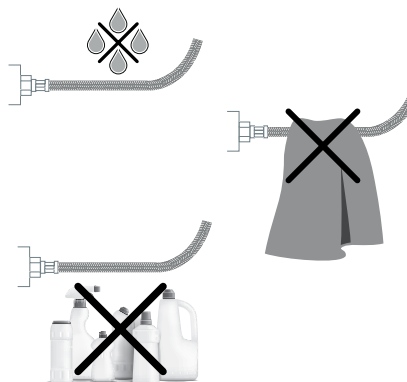

•Nach Anschluss Ihrer Armaturen an die Leitung, sollten Sie das Ventil öffnen und die Verbindungsstellen der Armaturen nach Dichtigkeit prüfen. Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, sollten Sie die entsprechende Installation vornehmen, um die Verbindung abzudichten.

Verwenden Sie die Armaturen nicht bevor eine Dichtungskontrolle vorgenommen wird.

Während der Bedienung:

•Putzen Sie Ihre Armaturen mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es danach mit einem trockenen.

•Sie können die Bildung von Kalkflecken auf den Oberflächen vermeiden, indem Sie die Oberflächen der Armaturen regelmäßig putzen.

•Verwenden Sie keinen Geschirrschwamm Bürsten oder säurehaltige Reinigungsmittel, um die Oberflächen der Armaturen zu reinigen.

•Gegen alle Arten von Störungen, die umweltbedingt und wegen Bedienungsfehler auftreten können, sollten Sie originale E.C.A. Ersatzteile verwenden, damit die Eigenschaft des Produkts nicht beeinträchtigt wird.

Fehlerbehebung:

Wenn kein oder wenig Wasser aus der Batterie läuft;

•Schalten Sie die anderen Batterien im Haus ein, um zu überprüfen, ob Wasserausfall besteht.

•Demontieren Sie die Perlator-Gruppe am Wasserauslauf, waschen Sie diese mit ausreichenden Wasser und montieren Sie es wieder.

•Wenn Sie die die Perlator-Gruppe im Waschbecken und Spülbecken gereinigt haben aber trotzdem das Problem behoben ist, entfernen Sie den Filter vom Wasserhahn, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser und montieren Sie es wieder.

•Bringen Sie den Grad der Temperatureinstellung (Thermostat Einheitsgruppe) zuerst auf 20 °C und dann auf 50 °C und stellen Sie sicher, dass genug Wasser in beiden Positionen fließt. Wenn die Wasserdurchflussmenge in beiden Positionen oder in einem der Position nicht ausreichend fließen sollte; schalten Sie das Wasser vom Hauptventil und demonstrieren Sie die Leitung, in dem Sie von der hinteren Seite der Batterie die Muttern lösen. Entfernen Sie die Filterdichtung, die sich in der Mutter befindet, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser ab und platzieren Sie diese wieder an ihre Stelle. Befestigen Sie die Batterie erneut an die Wandleitung.

Wenn die Wassertemperatur sich ändert oder nicht bei gewünschtem Wert fließt;

•Überprüfen Sie die Warmwasserquelle (Kessel, Wassererhitzer, Boiler etc.) anhand der vorhandenen Batterien, ob die Temperatur im gewünschten Wert ist.

•In Bad-Thermostat-Batterien; schalten Sie das Wasser vom Hauptventil ab und demonstrieren Sie die Leitung, in dem Sie von der hinteren Seite der Batterie die Muttern lösen. Entfernen Sie die Filterdichtung, die sich in der Mutter befindet, waschen Sie es mit ausreichendem Wasser ab und platzieren Sie diese wieder an ihre Stelle. Verbinden Sie die Batterie mit der Wandleitung.

FR Cher client,

Avant de raccorder votre armature que nous produisons dans nos sites de production modernes, nous vous prions de lire attentivement ce manuel. La durée de vie déterminée par le Ministère des Douanes et du Commerce est de 5 ans et la période de garantie est de 2 ans pour les armatures.

Les armatures des salles de bain, des baignoires, des douches et les pommettes sont raccordées sur les carreaux, les robinets d'évier sur la céramique de l'évier, les robinets de bidet sur la céramique du bidet, et les robinets d'évier sont des robinets d'installation sanitaire qui peuvent être raccordés à l'installation à partir du plan de travail ou de l'évier dans les cuisines.

Selon les normes concernées, la température d'entrée d'eau des robinets est maximum de 90 ° C. La température de fonctionnement maximale recommandée est de 65 ° C.

Afin d'éviter que votre robinet ne soit endommagé, il ne doit jamais être utilisé à plus de 65 ° C d'une manière continue.

Selon les normes concernées, la pression d'eau maximale dans les entrées de robinets est de 10 bars. La pression de service maximale recommandée est de 5 bars. Afin d'éviter que votre robinet ne soit endommagé, il ne doit jamais être utilisé à plus de 5 bars d'une manière continue.

Avant le montage:

- Consulter le manuel avant de monter l'armature.
- Vous assurer de faire signer la carte de garantie livrée avec le manuel au revendeur chez qui vous avez acheté votre armature.
- Veuillez conserver votre document de garantie pendant la durée de garantie de votre luminaire.
- Si le montage des produits faisant l'objet d'un montage gratuit n'est pas effectué par le service autorisé, les problèmes pouvant survenir avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
- Votre robinet est emballé spécialement afin qu'il ne soit pas endommagé lors de la livraison, du transport, du stockage et afin que le produit vous parvienne d'une manière complète avec toutes ces pièces. N'achetez pas les produits qui ne sont pas emballés dans leurs emballages d'origine puis préservez votre robinet dans son emballage jusqu'au moment du montage.
- Dans les situations où les robinets doivent être conservés ou stockés ; il faut former un espace de stockage fermé où la température ambiante ne descend pas en dessous de 15 ° C puis le produit doit être protégé des facteurs externes endommageant celui-ci comme la pluie, l'eau, l'humidité, la poussière et le feu.

• Si la pression du réseau est supérieure à 5 bars, travailler à cette pression pendant une longue période raccourcit la durée de vie de votre robinetterie. C'est pour cela, utiliser un détendeur d'E.C.A à l'entrée de l'installation. (G ½" Code de produit pour la plomberie 602111004)

• Installer un filtre d'E.C.A à l'entrée de l'installation sur laquelle vous allez raccorder votre robinetterie. (G ½" Code de produit pour la plomberie 601010001)

• Avant de raccorder votre robinetterie à l'installation, nettoyer l'intérieur des tuyaux en faisant couler un peu de l'eau.

• Utiliser le robinet d'angle à filtre d'E.C.A pour raccorder les robinets de lavabos et d'éviers à l'installation. (Code de produit 102111066)

• Ne pas utiliser des robinetteries chromées où il y a des eaux thermales, etc.

• Ne pas laisser votre robinetterie raccordée pendant longtemps dans les bâtiments en cours de construction. Des matériaux tels que du mortier de construction, de la chaux, etc. peuvent être coulés sur robinetterie. De plus, des substances chimiques présentes dans l'air peuvent se combiner avec l'humidité de l'air et provoquer une détérioration de la surface de robinetterie. Si de tels matériaux sont tombés et se sont collés sur la robinetterie pendant la construction, ne pas gratter avec des objets durs. Si la robinetterie restera longtemps dans des bâtiments en cours de construction, l'isoler de l'environnement en la couvrant par un sac.

• Votre robinetterie est conçue pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 5 ° C et 65 ° C. Prendre les précautions nécessaires pour éviter que votre robinetterie ne soit affectée par le gel, en particulier dans des conditions environnementales inférieures à 5 ° C.

Lors du montage:


• Lors du montage de votre robinetterie, ne pas toucher les surfaces de la robinetterie avec des clés nues, en particulier des clés à pipe.

• **Ne jamais utiliser de clés** lors du montage des tuyaux de raccordement flexibles des robinets de lavabo et d'évier sur le corps du robinet. La pièce d'étanchéité (joint torique) à l'extrémité des tuyaux entrant dans le corps est suffisante pour l'étanchéité. Assurez-vous que les tuyaux sont correctement montés sur le corps.

• Remplacer les tuyaux flexibles de connexion inférieurs si la robinetterie n'a pas été utilisée pendant plus d'un an. L'eau stagnante pendant une longue durée peut nuire au produit en ce qui concerne le goût de l'eau potable.

• Vérifier régulièrement l'état des tuyaux flexibles de raccordement, les remplacer s'ils sont endommagés ou usés.

• Lors du montage des tuyaux flexibles de raccordement, après avoir vérifié que le joint torique est dans la bonne position, visser le connecteur manuellement, vous n'avez pas besoin d'utiliser une clé.

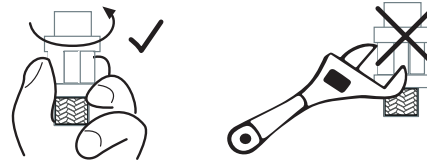


• Installer les tuyaux flexibles de raccordement d'une manière exposée, sans les passer à travers le mur.

• Lors du montage de tuyaux flexibles de raccordement, il faut veiller à ne pas tordre le tuyau. Le tuyau ne doit pas être tordu plus que le rayon de courbure minimum.

• Ne pas installer des tuyaux flexibles de raccordement tendus et tordus.

• Un contact prolongé avec des produits de nettoyage abrasifs ou des produits chimiques peut endommager la surface et provoquer la défaillance du tuyau flexible de raccordement. Le chiffon de nettoyage ne doit pas être placé sur les tuyaux flexibles de raccordement. Les produits chimiques ne doivent pas être conservés dans la zone fermée, sous le placard et le comptoir où se trouvent les tuyaux flexibles de raccordement.

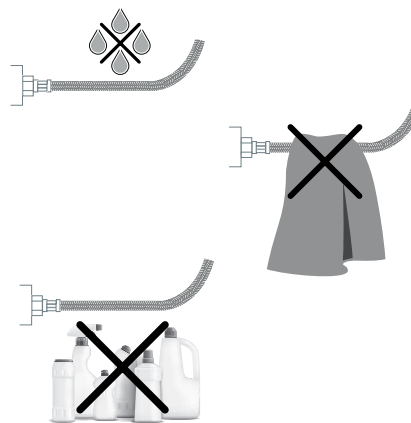

• Après avoir raccordé la robinetterie à l'installation, ouvrir la vanne et observer s'il y a des fuites au niveau des points de raccordement. S'il y a une fuite aux points de raccordement, effectuer un montage approprié pour l'étanchéité du raccordement.

Ne pas utiliser la robinetterie l'armature sans vérifier l'étanchéité.

Lors de l'utilisation:

• Essuyer votre robinetterie avec un chiffon savonneux et sécher avec un chiffon sec, cela suffit pour le nettoyage.

• Dans les endroits où la dureté de l'eau est élevée, vous pouvez empêcher la formation de taches de calcaire sur la surface en essuyant la surface de robinetterie plus fréquemment.

• Pour nettoyer les surfaces de la robinetterie, ne pas utiliser d'éponges vertes sur une face ou de fil de vaisselle contenant des matériaux abrasifs et durs, des agents de nettoyage contenant des acides.

• Utilisez des pièces de rechange d'origine E.C.A afin de ne pas détériorer la fonctionnalité du produit en cas des pannes pouvant résulter des conditions environnementales et d'erreurs d'utilisation.

Dépannage:

S'il y a peu ou pas de débit d'eau du robinet;

• En ouvrant les autres robinets de la maison et vérifier si l'eau est coupée ou coule moins comme celui-ci.

• Démontez le groupe d'aération dans la sortie d'eau, le laver abondamment à l'eau, nettoyer et réinstaller.

• Si le problème n'est pas résolu alors que vous avez nettoyé le groupe d'aération des robinets de lavabo et d'évier, retirez le filtre des robinets d'angle à filtre, le laver abondamment à l'eau et le remplacer.

• Tourner d'abord le volant de réglage de la température (groupe d'unités thermostatiques) à 20 ° C, puis à 50 ° C et vérifier que suffisamment d'eau arrive dans les deux positions. Si le débit d'eau est insuffisant dans l'une ou l'autre de ces positions; couper l'eau de la vanne principale et démonter le robinet de l'installation murale à l'aide des écrous situés derrière. Retirer le joint à filtre à l'intérieur des écrous, le laver abondamment à l'eau et le remplacer. Réinstaller le robinet sur l'installation murale.

Si la température de l'eau change trop ou ne coule pas à la valeur souhaitée;

• Vérifier avec les autres robinets de la maison si l'alimentation en eau chaude (chaudière, chauffe-eau, etc.) peut fournir de l'eau à la température requise.

• Pour les robinets de bain thermostatiques, couper l'eau de la vanne principale et démonter le robinet de l'installation murale via les écrous derrière. Retirer le joint à filtre à l'intérieur des écrous, le laver abondamment à l'eau et le remplacer. Réinstaller le robinet sur l'installation murale.

RUS Уважаемый клиент,

Перед тем, как устанавливать арматуру, изготовленную на наших современных предприятиях, к вашим коммуникациям, просим внимательно и в полном объеме ознакомиться с данным руководством. Срок службы для арматуры, определенный Министерством таможен и торговли, составляет 5 лет, гарантийный срок – 2 года.

Сантехнические смесители – это смесители, которые крепятся на керамику ванной комнаты, ванны, душа и аппликационной арматуры; смесители для биде, которые крепятся на керамику биде; смесители для умывальника, которые крепятся на керамику умывальника; смесители для мойки, которые крепятся на поверхности мойки или на рабочей поверхности кухни. Согласно соответствующим стандартам, максимальная температура воды, поступающей в смеситель, составляет 90 °C. Рекомендуемая максимальная рабочая температура составляет 65 °C. Чтобы смеситель не вышел из строя, не рекомендуется постоянно пользоваться водой, температура которой выше 65 °C.

По соответствующим стандартам, максимальное давление воды, поступающей в смеситель, должно составлять 10 бар. Рекомендуемое максимальное рабочее давление составляет 5 бар. Чтобы смеситель не вышел из строя, не рекомендуется постоянно пользоваться водой давлением более 5 бар.

Перед установкой:

- Перед установкой светильника на место прочтите руководство.
- Убедитесь, что к вашему руководству прилагается гарантийный талон, подписанный продавцом, у которого вы приобрели светильник.
- Пожалуйста, храните ваш гарантийный документ в течение гарантийного периода вашего светильника.
- Если установка продуктов, подлежащих бесплатной установке, не производится авторизованной службой, гарантия не распространяется на проблемы, которые могут возникнуть с продуктом.
- Для предотвращения повреждений при транспортировке и хранении, а также для их доставки вам в полной комплектации, ваши смесители для ванной, раковины и кухни доставляются вам в специальной упаковке. Пожалуйста, не покупайте товары без оригинальной упаковки, а также храните его в упаковке до этапа сборки.
- В случае необходимости длительного хранения смесителей для ванной, раковины и кухни, они должны храниться в закрытых помещениях при температуре выше 15 °C, а также должны быть защищены от внешних воздействий, таких как дождь, вода, влага, пыль и огонь, которые могут повредить упаковку.

•Если давление в сети выше 5 бар, длительная работа при таком давлении сокращает срок службы арматуры. По этой причине Е.С.А. используйте редукционный регулятор. (G $\frac{1}{2}$ "Код товара 602111004 для сантехники).

•К входу в установку, к которой вы будете подключать арматуру, пожалуйста, установите фильтр Е.С.А. (Для установки G $\frac{1}{2}$ " код товара 601010001)

•Перед подключением арматуры к установке налейте немного воды и очистите трубы изнутри.

•Используйте промежуточный кран с фильтром Е.С.А., чтобы подсоединить смесители для умывальника и раковины к установке. (Код товара 102111066).

•Не используйте хромированные светильники в таких местах, как спа.

•Не оставляйте арматуру прикрепленной на длительное время в строящихся зданиях. На арматуру можно заливать такие материалы, как строительный раствор и известь. Кроме того, химические вещества в воздухе могут сойтаться с влажностью воздуха и вызывать повреждение поверхности арматуры. Если такие материалы упали и застряли на приспособлении во время строительства, не царапайте его твердыми предметами. Если светильник будет находиться в строящихся зданиях долгое время, изолируйте его от окружающей среды, надев на арматуру мешок.

•Ваша арматура предназначена для работы с температурой окружающей среды от 5 °C до 65 °C. Примите необходимые меры для предотвращения воздействия мороза на арматуру, особенно в условиях окружающей среды ниже 5 °C.

Во время установки:


•Во время сборки светильника не прикасайтесь к его поверхностям гаечными ключами, особенно трубными ключами.

•Никогда не используйте гаечные ключи при установке гибких соединительных шлангов смесителей для раковины и раковины к корпусу. Уплотнительного элемента (уплотнительного кольца) на конце шлангов, входящих в корпус, достаточно для герметизации. Убедитесь, что шланги правильно прикреплены к корпусу.

•Если аккумулятор не использовался более одного года, замените гибкие шланги нижнего соединения. Застой воды в течение длительного времени может отрицательно сказаться на вкусе питьевой воды на продукте.

•Регулярно проверяйте состояние гибких соединительных шлангов и заменяйте их в случае повреждения или износа.

•Во время установки гибких соединительных шлангов, убедившись, что уплотнительное кольцо находится в правильном положении, прикрутите соединитель вручную, вам не нужно использовать гаечный ключ.

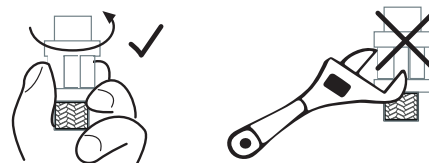


•Установите гибкие соединительные шланги, не пропуская их через стену.

•При установке гибких соединительных шлангов следует соблюдать осторожность, чтобы не перекрутить шланг. Шланг не должен изгибаться больше минимального радиуса изгиба.

•Не устанавливайте гибкие соединительные шланги натянутыми и согнутыми.

•Длительный контакт с абразивными чистящими средствами или химическими веществами может повредить поверхность и привести к разрушению гибкого соединительного шланга. Чистящая ткань не должна быть помещена поверх гибких соединительных шлангов, химические материалы не должны храниться в закрытом пространстве, где есть гибкие соединительные шланги, под шкафом и столешницей.

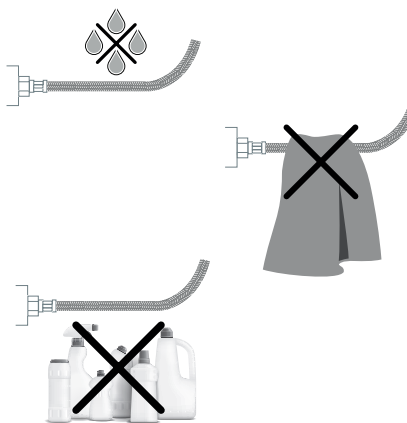

•После подключения арматуры к установке откройте клапан и посмотрите, нет ли утечки в точках соединения. Если есть утечка в точках соединения, произведите соответствующую сборку для герметизации соединения.

Не используйте арматуру до проверки герметичности.

Во время использования:

•Для чистки достаточно протереть арматуру намыленной тряпкой и высушить сухой тряпкой.

•В местах с высокой жесткостью воды можно предотвратить образование известковых пятен на поверхности, чаще протирая поверхность арматуры.

•Для очистки поверхностей прибор не используйте губки или средства для мытья посуды, содержащие абразивные и твердые вещества, или чистящие средства, содержащие кислоты.

•В случае неисправностей, которые могут возникнуть из-за всевозможных условий окружающей среды и ошибок, используйте, оригинальные запчасти Е.С.А.

Исправление проблем:

Если из крана течет мало воды или совсем нет воды;

•Включите другие батареи в доме, чтобы проверить, отключена ли вода или мало течет.

•Снимите группу аэратора на выходе для воды, промойте ее большим количеством воды, очистите и установите на место.

•Если проблема не решена даже после того, как вы очистили группу аэратора в раковине и кранах для раковины, снимите фильтр в промежуточных кранах с фильтром, промойте его большим количеством воды и замените.

•Поверните регулятор температуры (группа термостатических блоков) сначала на 20 °C, а затем на 50 °C и убедитесь, что в обоих положениях поступает достаточное количество воды. Если расход воды в обоих положениях или в любом из положений недостаточен, отключите подачу воды из главного клапана и снимите кран с настенной установки с помощью гаек на его задней стороне. Снимите отфильтрованную прокладку внутри гаек, промойте ее большим количеством воды и установите на место. Снова прикрепите аккумулятор к настенной установке.

Если постоянно меняется температура воды или вода заданной температуры/давления не течёт;

•Проверьте с помощью других домашних смесителей, подает ли воду заданной температуры источник горячей воды (бойлер, колонка, водонагреватель, термостат и пр.).

•Для термостатических смесителей для ванной; перекройте воду с помощью основного вентиля и снимите смеситель со стены, открутив гайки на задней стороне. Снимите прокладку с фильтром внутри гаек, промойте её большим количеством воды и установите на место. Установите смеситель на его место на стене.

يرجى قراءة هذا الدليل بأكمله بشكل دقيق قبل تركيب الخلاط الذي تم تصنيعه في منشأتنا الحديثة. وفقا للوائح التي تحددها وزارة التجارة و الجمارك، مدة العمر الانتاجي هو 5 سنوات و مدة الضمان هي سنتين

أن الخلاط المستخدم في السبابة الذي يوضع في الحمام، حوض الاستحمام، الدش الأدوات الزخرفية يتم تركيبه من فوق البلاط؛ أما بطارية الخلاط المستخدم في حوض غسل الأيدي يتم تركيبه فوق السيراميك، وبطارية خلاط الشطاف يتم تركيبه فوق سيراميك الشطاف، وبطارية خلاط حوض غسل الأطباق يتم تركيبها على كونترالمطبخ أو من فوق حوض غسل الأطباق. أن الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء الساخن الذي يدخل إلى بطارية الحنفية 90 درجة مئوية حسب المعايير القياسية. أن درجة حرارة الماء الموصى بها يجب أن تكون 65 درجة مئوية كحد أقصى. يرجى عدم استخدام بطارية الخلاط تحت درجة حرارة أعلى من 65 درجة مئوية لتجنب تلف الصنبور.

أن مستوى ضغط الماء في مدخل الخلاط سيكون 10 بار كحد أقصى وفق المعايير القياسية المعرفة. أن ضغط الماء الموصى به 5 بار كحد أقصى. يرجى عدم استخدام الخلاط تحت ضغط أكثر من 5 بار من أجل الحفاظ على سلامة لب الخلاط.

قبل التركيب:

- يرجى قراءة الدليل قبل تركيب الحنفية.
- يرجى مطالبة الوكيل الذي تم شراء الخلاط منه بالتوقيع على بطاقة الضمان التي يتم إهداها مع الدليل.
- يرجى الاحتفاظ بوثيقة الضمان طوال فترة ضمان الت ركيبات الخاصة بك
- أي مشكلة تقع بخصوص المنتجات التي تدخل تحت إطار التركيب المجاني والتي لا يتم تركيبها من قبل الشركة المخولة بتقديم الخدمة؛ فعليه سيكون المنتج خارج نطاق الضمان.
- طواقم الحنفيات : يتم تقديمه ضمن مغلف خاص بهدف تأمين وصول جميع القطع العائدة الى المنتج بدو نقص وحتى لا تتعرض الى الاضرار أثناء النقل والشحن والتخزين. لا تشنروا المنتجات التي ليس لها مغلف أصلي و احفظوا طواقم الحنفيات في غلافه حتى مرحلة التركيب.
- في الحالات التي يجب الانتظار وتخزين طواقم الحنفيات قبل التركيب: يجب تأمين وسط تخزين مغلق بحيث لا تنخفض درجة حرارته تحت 15 درجة . بالإضافة الى أنه يجب حفظه من المؤثرات الخارجية التي تضر بالغلاف مثل المطر والماء والرطوبة والغبار والنار.

إذا كان ضغط الماء الآتي من الشبكة ما فوق 5 بار فعليه ستكون مدة استهلاك الخلاط الذي يعمل تحت هذا الضغط قصيرة الأمد. لهذا السبب يوصى باستخدام منظم ومخفض الضغط (E.C.A) في مدخل الشبكة. (للشبكة ½ G رمز المنتج 602111004) يرجى تركيب فلتر (E.C.A.) مدخل الشبكة الذي سيتم تركيب الخلاط عليه (للشبكة ½ G رمز المنتج 601010001)

يرجى تنظيف الأنابيب وذلك عن طريق صرف القليل من الماء قبل تركيب الخلاط. يرجى استخدام قفل متوسط ذو فلتر (E.C.A.) من أجل تركيب السبابة لبطارية الخلاط في حوض غسل الأطباق وحوض غسل الأيدي. (للشبكة ½ G رمز المنتج 102111066)

يرجى عدم استخدام الخلاط المطلي بالكروم في المنتجعات الصحية وإلخ. يرجى عدم وضع الخلاط بشكل مركب لمدة طويلة في الأيئة التي هي لا تزال في مرحلة البناء. من الممكن أن يتأثر المنتج من مونة الإسمنت، الجير وإلخ من مواد. كذلك أن المواد الكيميائية الموجودة في الهواء قد تسبب الضرر على الحنفية عند اختلاطها برطوبة الهواء. إذا كان الخلاط قد تأثر من المواد التي وقعت عليه في أثناء البناء وتسببت بالضرر عليه يجب عدم كشطها بالأجسام الصلبة. إذا تبقى الخلاط في الأيئة التي لا تزال في حيز البناء لمدة طويلة فعليه توجب وضع الحنفية في داخل كيس لكي يتم عزلها من تلك البيئة.

لقد تم تصميم الخلاط من أجل أن يعمل تحت درجة حرارة بيئة ما بين 5 الى 65 درجة مئوية. يتوجب اخذ التدابير اللازمة خصوصا إذا كان الخلاط يستخدم في بيئة درجة حرارتها أقل من 5 درجة مئوية لمنع تأثرها من التجمد.

في خلال التركيب:


- يرجى منع ملامسة المفتاح لسطح الخلاط في أثناء التركيب، خصوصا مفتاح الأنابيب.
- يرجى عدم استعمال المفتاح على الإطلاق عند تركيب خرطوم الوصل المرن لخلاط حوض غسل الأيدي وحوض غسل الأطباق على الهيكل. يعتبر عنصر منع التسرب (O-ring) الموجود على طرف توصيل الخرطوم بالهيكل كافياً لضمان منع التسرب. يرجى التأكد من صحة تركيب الخرطوم على الهيكل بشكل مناسب.

يرجى استبدال خراطيم التوصيل السفلية المرنة في حال عدم استعمال الخلاط لأكثر من سنة. أن الماء الراكد لمدة طويلة قد يسبب تأثير سلبي على المنتج ويغير طعم مياه الشرب الذي يمر عبر الصنبور.

- يرجى فحص وضع خرطوم الوصل المرن بشكل منظم، يرجى تغيير المتضرر منها أو المتآكل.
- عند تركيب خراطيم التوصيل ، تأكد من أن الحلقة (O-ring) في الموضع الصحيح وقم بربط الموصل في مكانه ببيد، لا تحتاج إلى استخدام مفتاح ربط.



- يرجى تركيب خرطوم الوصل المرن بشكل مفتوح قبل إدخاله في داخل الجدار.
- عند تركيب خراطيم التوصيل المرنة ، يرجى توخي الحذر لضمان عدم التواء الخرطوم. يجب عدم ثني الخرطوم أكثر من الحد الأدنى لنصف قطر الالتواء
- يرجى عدم تركيب خرطوم الوصل المرن وهو على وضع مشدود أو منحني.
- من الممكن أن يتضرر المنتج عند ملامسته بمنتجات التنظيف أو مواد كيميائية التي تسبب الكشط ومما يؤدي إلى تلف خرطوم الوصل المرن. لا يجوز وضع مناشف التنظيف على خرطوم الوصل المرن، لا يجوز وضع مواد كيميائية تحت الدواب والكونترتوب؛ أي في المناطق المغلقة التي يتواجد فيها خرطوم الوصل المرن.

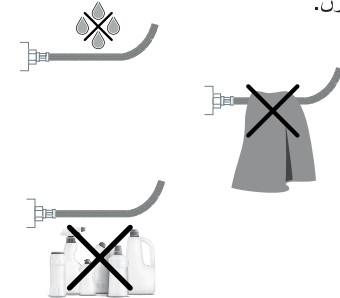

- بعد تركيب الخلاط بالتجهيزات، يجب التحقق مما إذا كان هناك أي تسرب وذلك عن طريق فتح القفل و مشاهدة نقاط تركيب الخلاط. إذا كان هنالك أي تسرب في نقطة التركيب يرجى تركيب المنتج من جديد ومنع التسرب في هذه الحالة.

لا يجوز استعمال الخلاط دون فحص وضع التسرب

في خلال الاستعمال:

- يُعد المسح بقطعة قماش مبللة بالصابون و التجفيف بقطعة قماش جافة كافيين لتنظيف الخلاط.

- من الممكن منع تكون بقع الرواسب على سطح المنتج عن طريق مسحه بين فترات متعددة في الأماكن التي يتعرض بها الخلاط إلى الماء بكثرة.
- يرجى عدم استعمال مواد تنظيف تحتوي على الأحماض، أسلاك غسل الصحون أو الإسفنج ذو السطح الأخضر الخشن أو مواد تنظيف أخرى خشنة قد تسبب الخدش على سطح الحنفية.
- يرجى استعمال قطع غيار (E.C.A) الأصلية للحفاظ على خصائص المنتج في حال حدوث أعطال ناجمة عن أي نوع من الظروف البيئية أو أخطاء الاستخدام.

إزالة المشاكل:

في حال نزول ماء بقلّة أو عدم نزوله من الخلاط


- يرجى فحص خلاط آخر موجود في المنزل و ذلك بفتح الصنبور للتأكد مما إذا كانت خدمة المياه معطلة أو ذات تدفق منخفض.
- يرجى تنظيف مجموعة الموهية الموجودة في فتحة مخرج الماء وغسلها بالماء الوفير ومن ثم تركيبها من جديد.
- إذا كانت المشكلة مازالت مستمرة على الرغم من تنظيف مجموعة الموهية الموجودة في فتحة مخرج الماء في خلاط حوض غسل الأطباق وحوض غسل الأيدي فعليه يتوجب إزالة الفلتر الموجود في القفل وغسله بالماء الوفير ومن ثم تركيبه من جديد.
- يرجى التأكد من الضابطة الحرارية (مجموعة وحدة الترموستاتي) أولاً تحت درجة حرارة 20 درجة مئوية ومن ثم تحت 50 درجة مئوية ومشاهدة كمية الماء الآتي بشكل كافي في كلا الحالتين. إذا كانت كمية الماء النازلة غير كافية في كلا الحالتين؛ فعليه يتم قطع مصدر الماء من الحنفية الرئيسية ومن ثم فك الصامولة الموجودة خلف الخلاط من السبابة الجدارية. يتم إخراج الفلتر الموجود في داخل الصامولة وغسله بالماء الوفير ومن ثم تركيبه من جديد. ثم أعد تركيب الخلاط على الجدار.

إذا كانت درجة حرارة الماء تتغير كثيرا أو إذا كان الماء لا ينزل بالمستوى المرغوب؛

- تحقق من التجهيزات الأخرى في المنزل لتحديد ما إذا كان مصدر الماء الساخن (الكومبي ، سخان المياه ، الغلاية ، إلخ) يوفر الماء بدرجة الحرارة المطلوبة.
- في خلطات الحمام الترموستاتية؛ يرجى قطع المياه من الحنفية الرئيسية ومن ثم فك الصامولة الموجودة خلف الخلاط من السبابة الجدارية. يتم إخراج الفلتر الموجود في داخل الصامولة وغسلها بالماء الوفير ومن ثم تركيبها من جديد. ثم أعد تركيب الخلاط على الجدار.



17




19



21




23




31



34




36

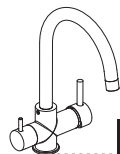


38




40



55




59




60



62





64







67







1

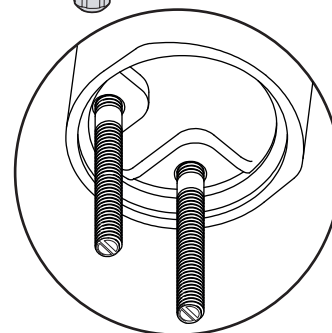
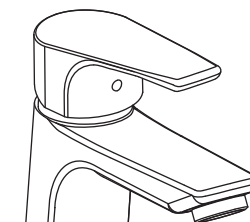




2

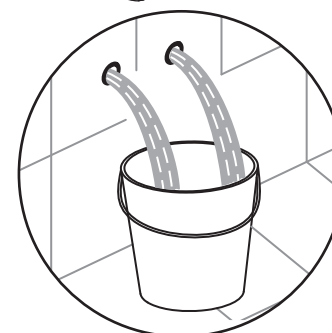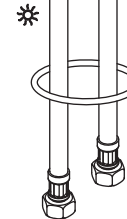
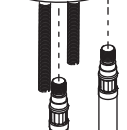
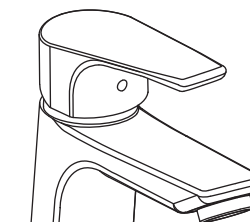


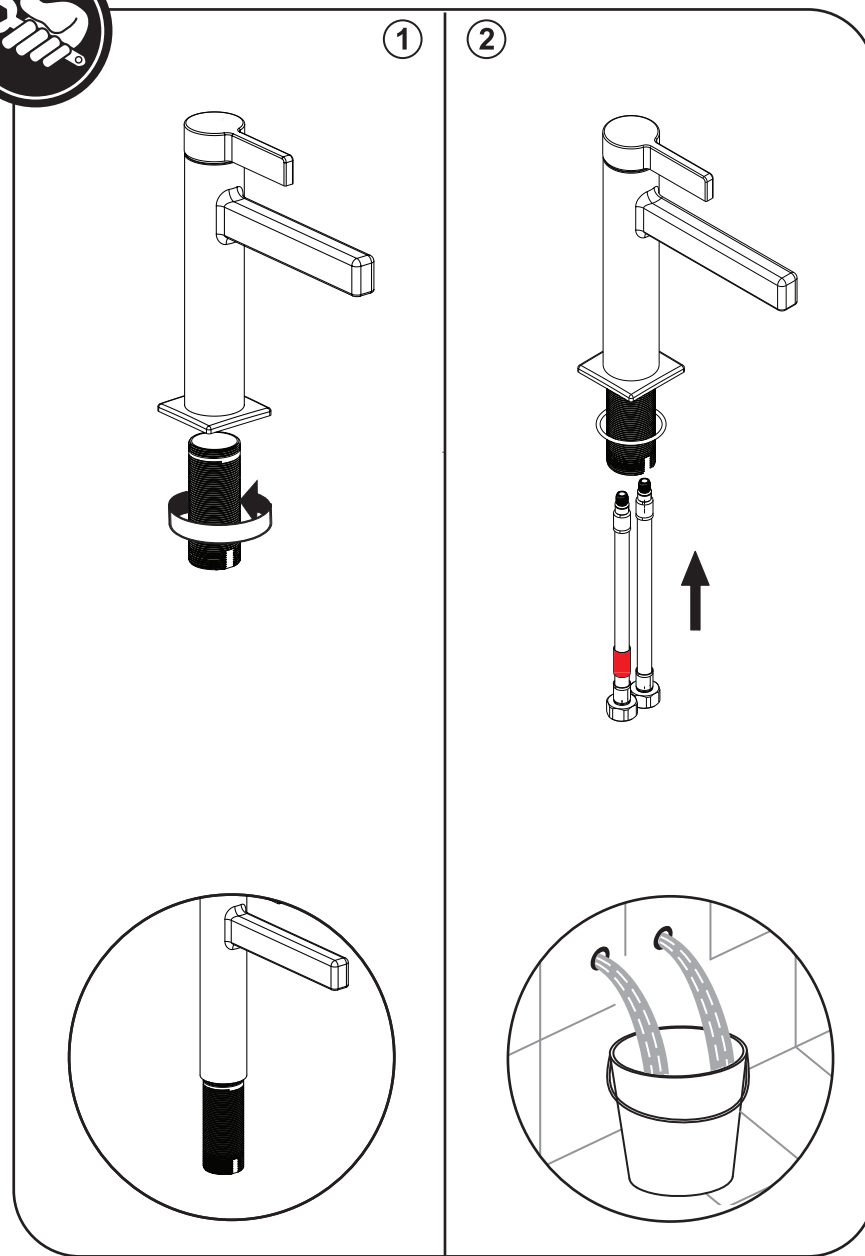
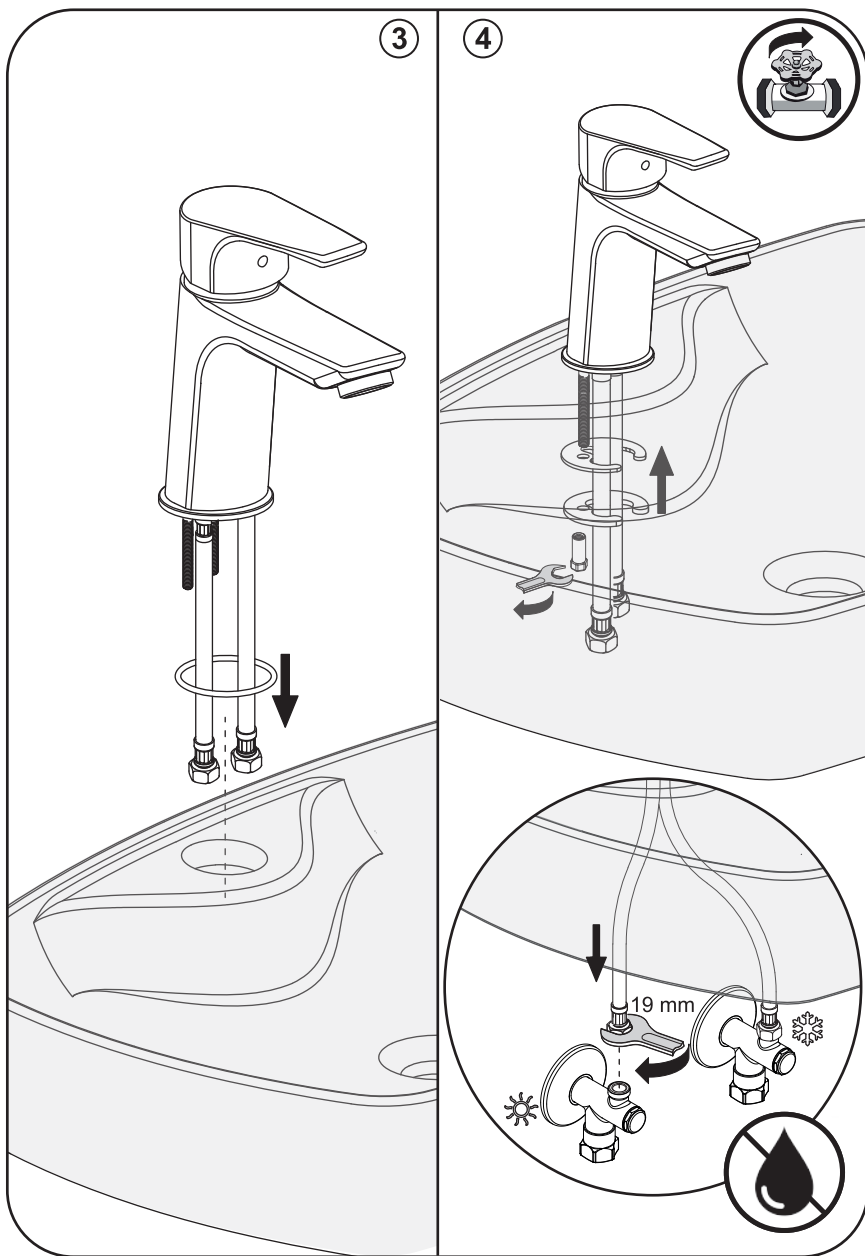


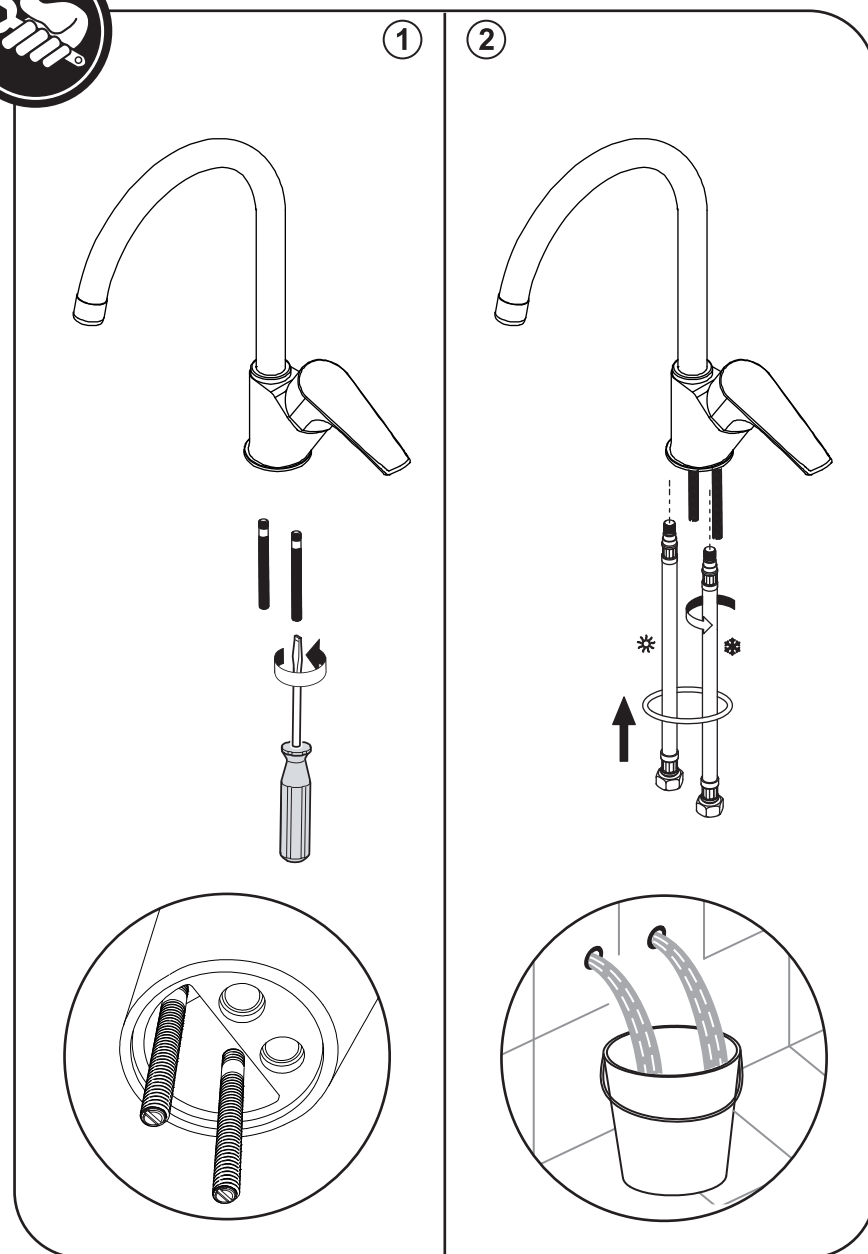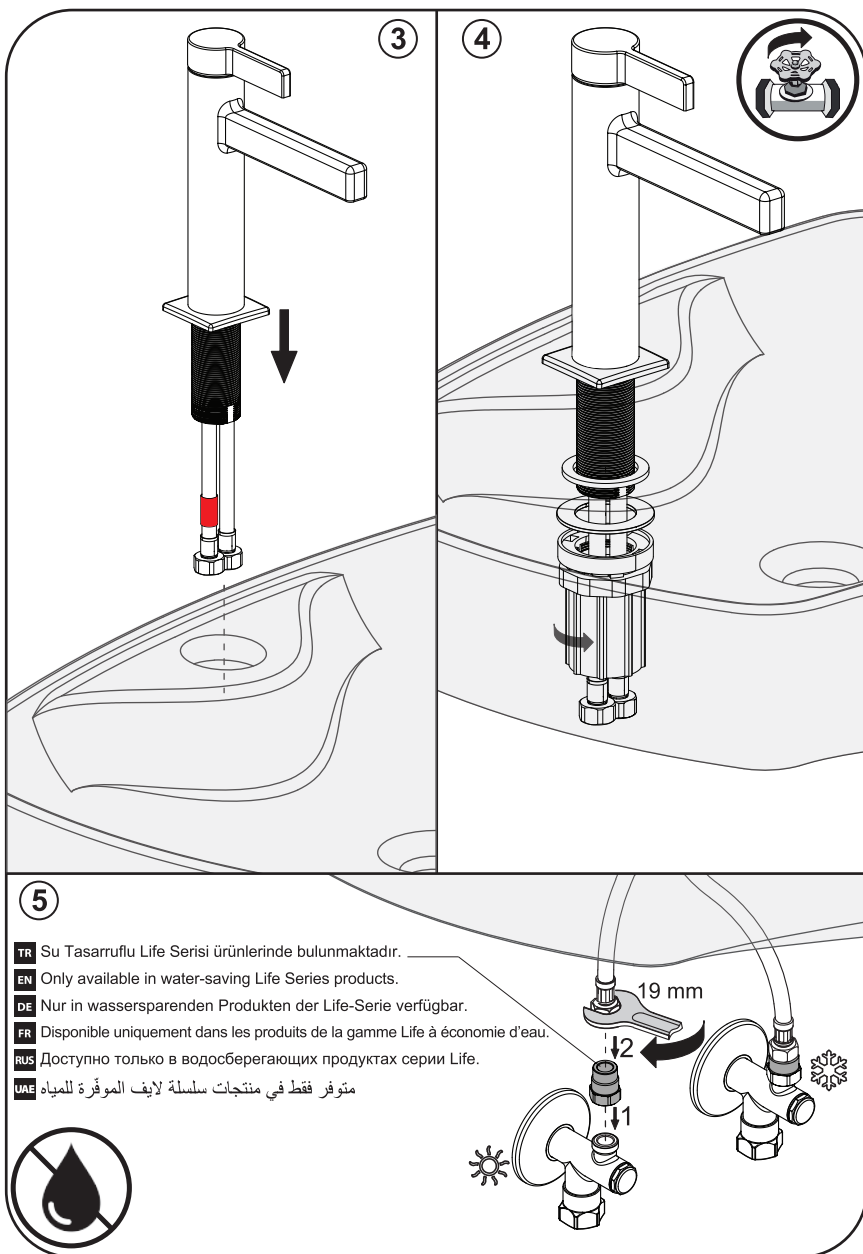

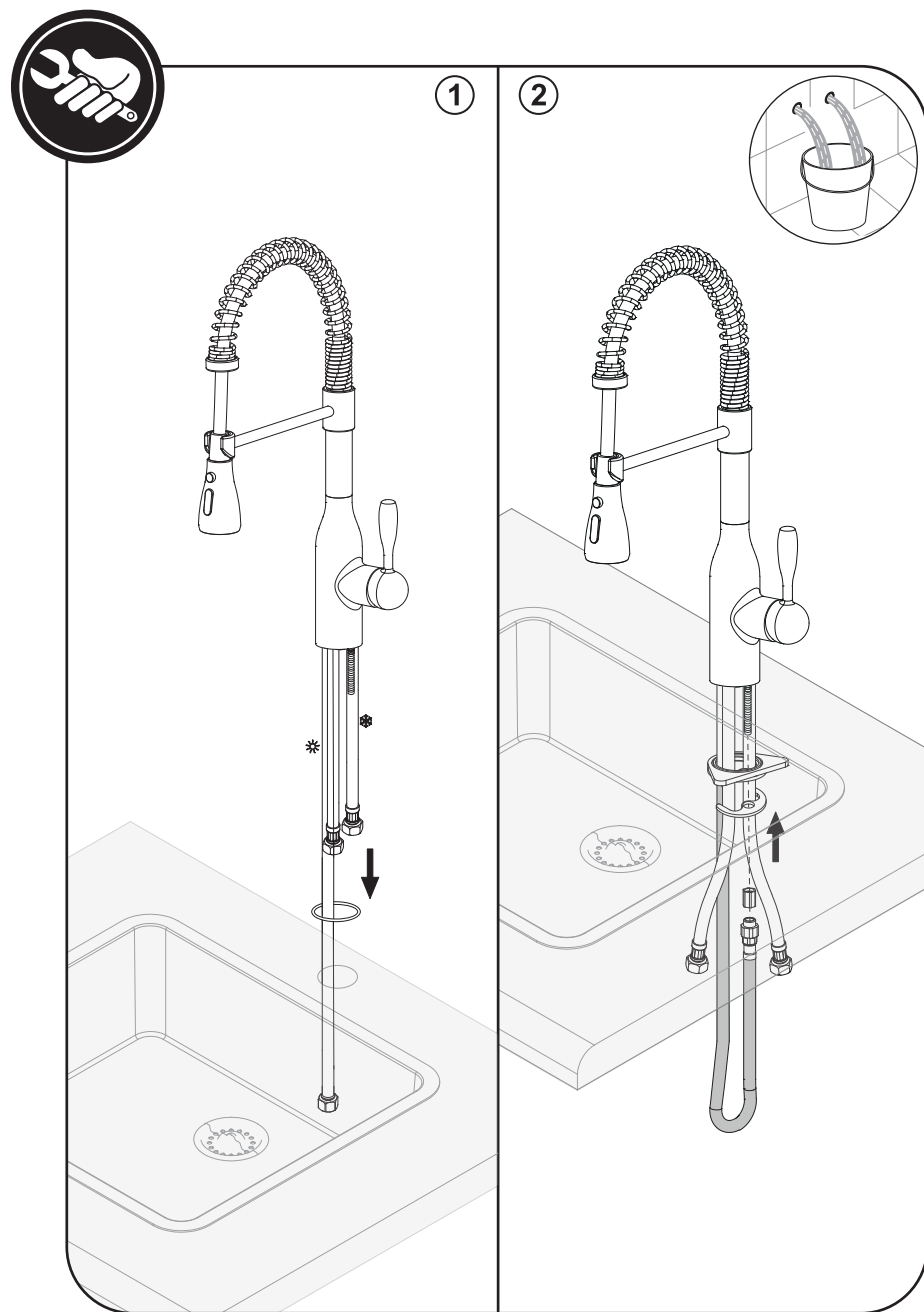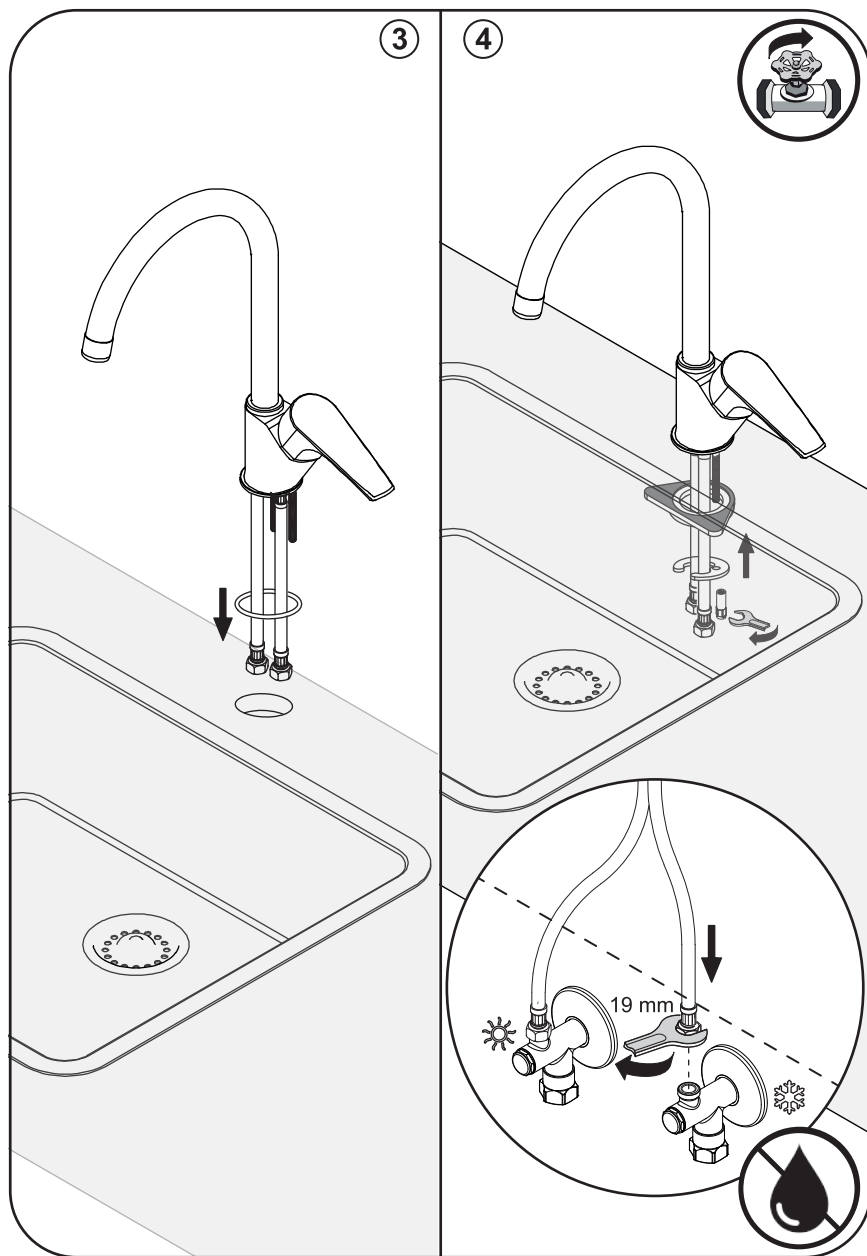


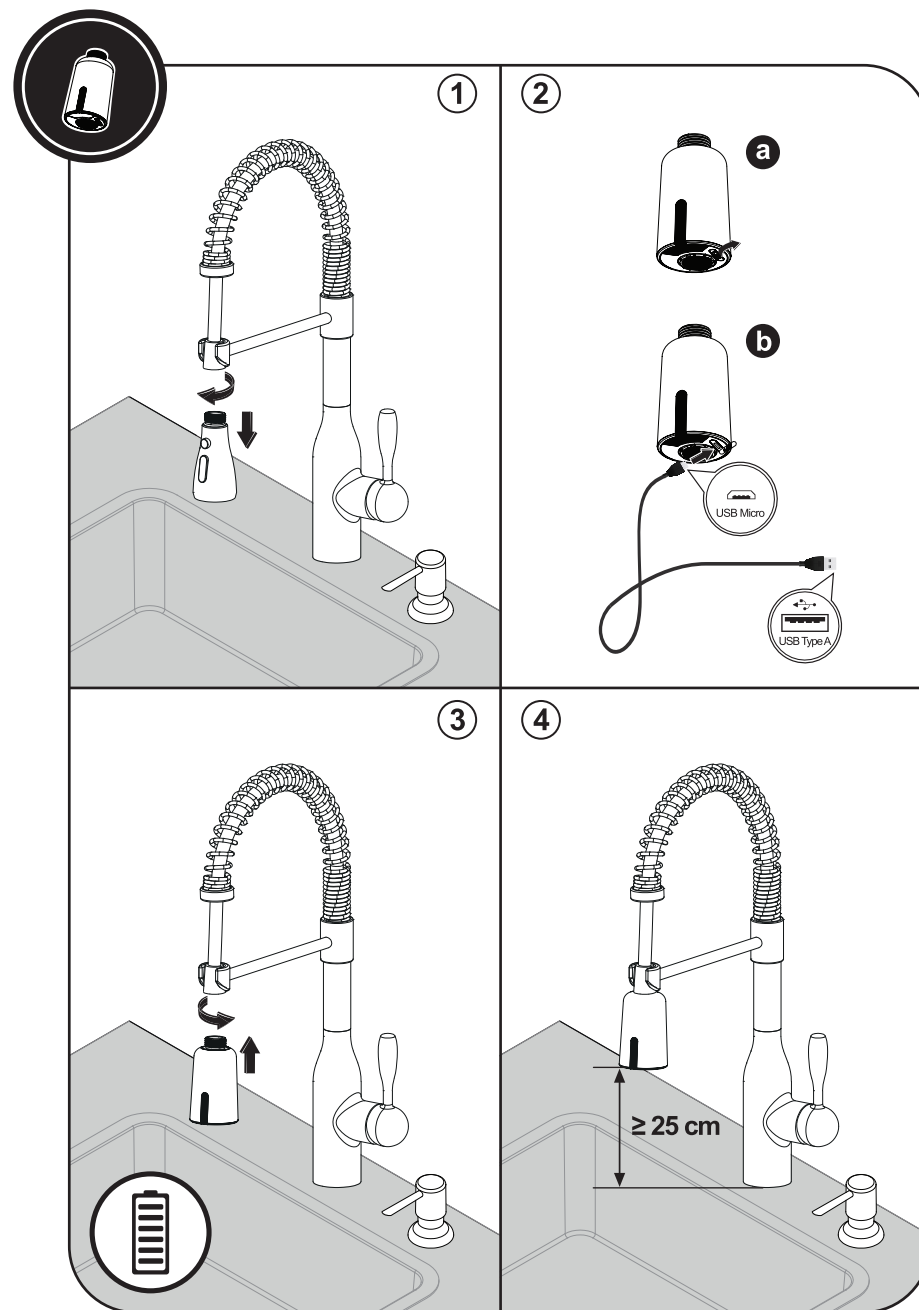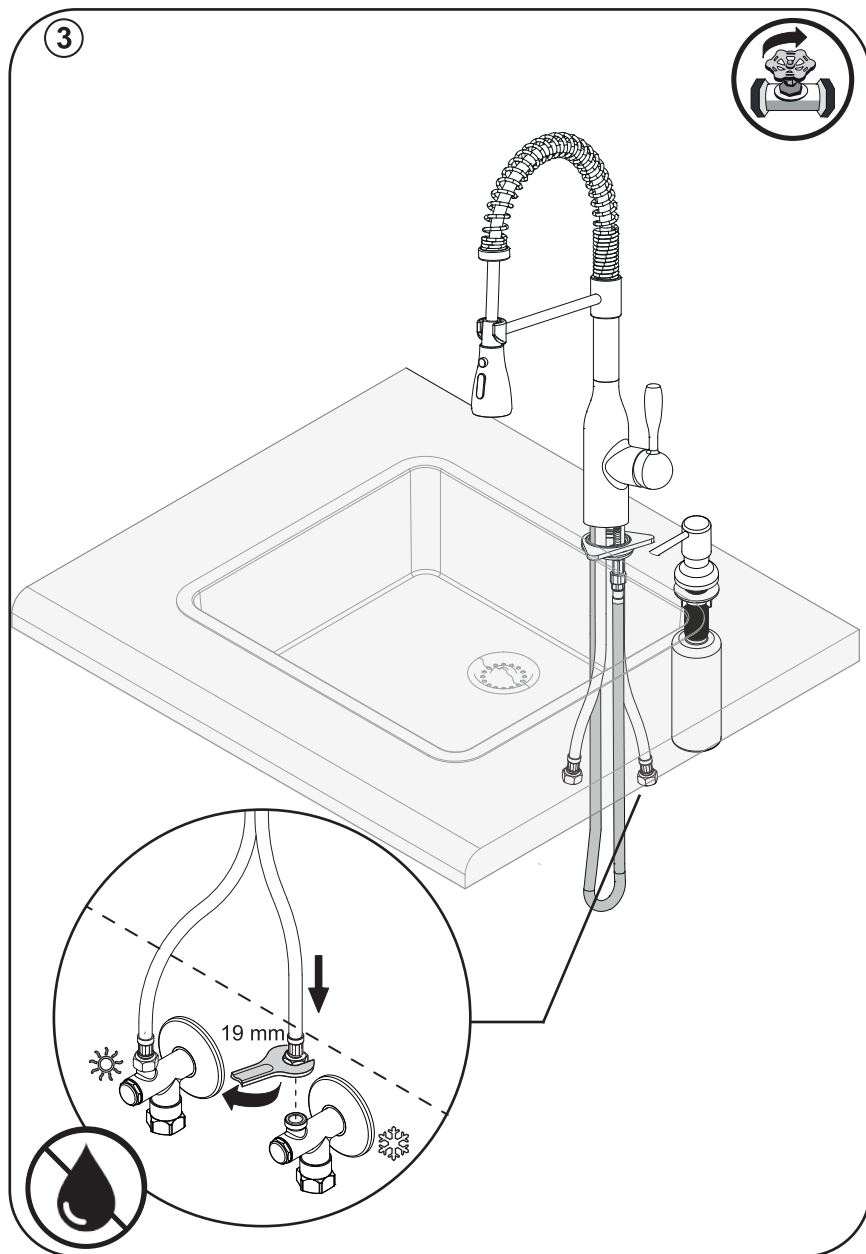

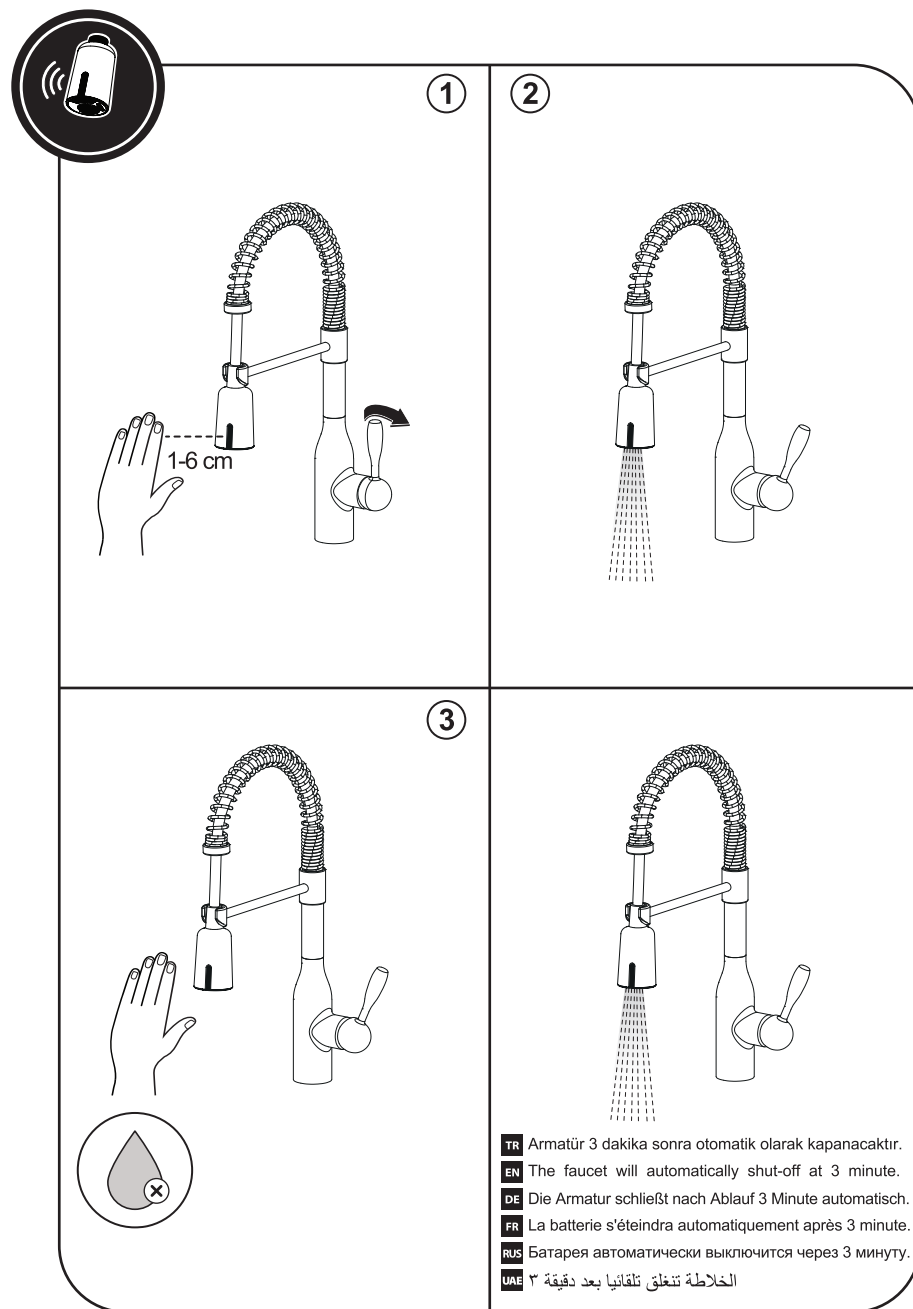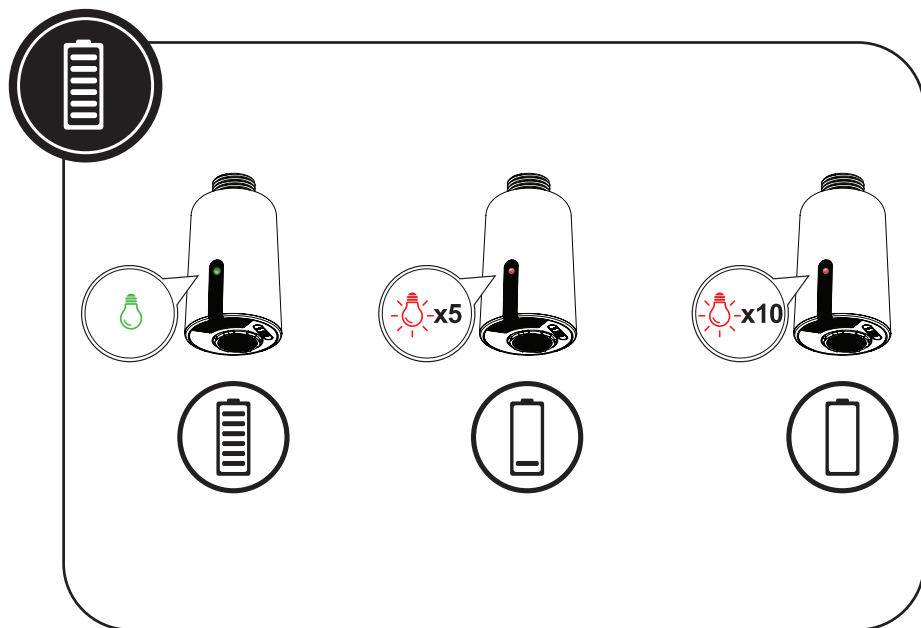
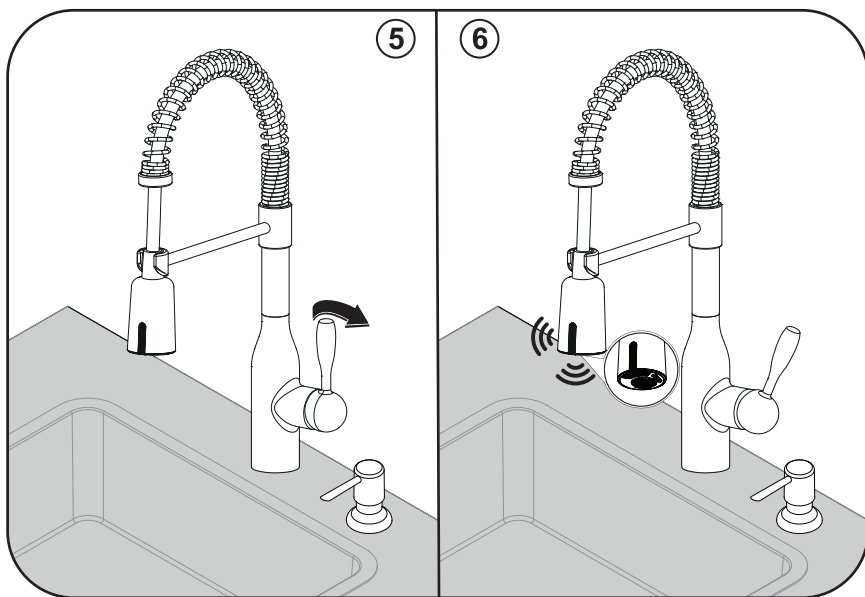


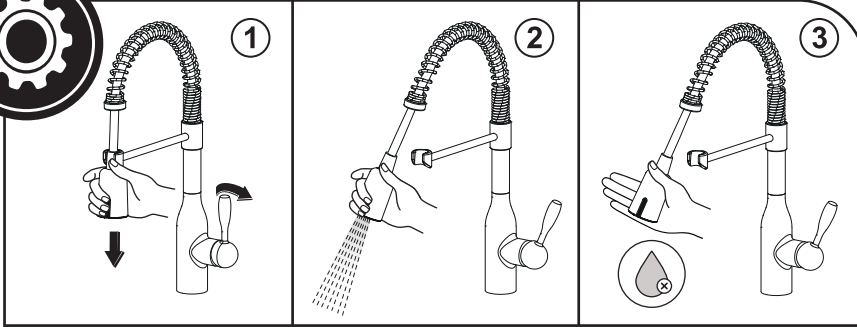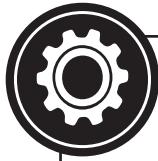

- TR** Elinizi yan sensör üzerinde tuttuğunda su akışı başlar ve tutduğunuz süre boyunca su akışı devam eder. Elinizi yan sensörden çektiğinizden 2 saniye sonra su otomatik kapanacaktır.
- EN** When you hold your hand on the side sensor, the water flow starts and the water flow continues as long as you hold it. The water will turn off automatically 2 seconds after you take your hand off the side sensor.
- DE** Wenn Sie Ihre Hand auf den Seitensensor halten, beginnt der Wasserfluss und der Wasserfluss hält so lange an, wie Sie ihn halten. Das Wasser schaltet sich automatisch ab, 2 Sekunden nachdem Sie Ihre Hand vom Seitensensor nehmen.
- FR** Lorsque vous maintenez votre main sur le capteur latéral, le débit d'eau commence et le débit d'eau continue tant que vous le maintenez. L'eau s'arrêtera automatiquement 2 secondes après que vous ayez retiré votre main du capteur latéral.
- RUS** Когда вы держите руку на боковом датчике, начинается поток воды, и поток воды продолжается, пока вы его держите. Вода отключится автоматически через 2 секунды после того, как вы уберете руку с бокового датчика.
- UAE** عندما تمسك يدك على المستشعر الجانبي، يبدأ تدفق المياه ويستمر تدفق المياه طالما تمسكه. سيتم إيقاف تشغيل الماء تلقائياً بعد ثانيتين من رفع يدك عن المستشعر الجانبي

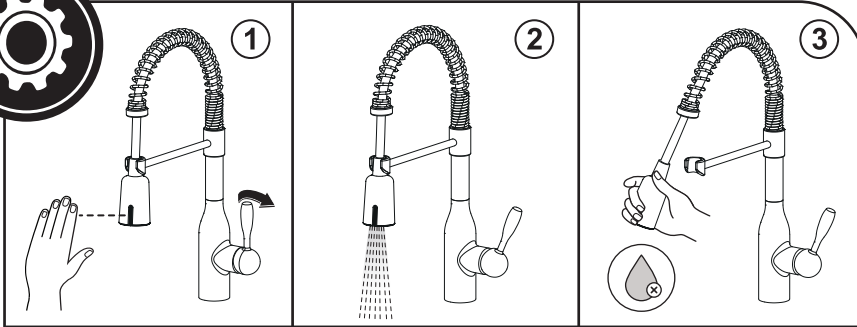


- TR** Elinizi yan sensör gösterdiğinizde su akışı başlar. El duşunu yerinden çıkarıp kullanırken eliniz sensör üzerine geldiğinden su akışı duracaktır.
- EN** When you point your hand at the side sensor, the water flow starts. When you remove and use the hand shower, the water flow will stop as your hand comes over the sensor.
- DE** Wenn Sie Ihre Hand auf den Seitensensor richten, beginnt der Wasserfluss. Wenn Sie die Handbrause abnehmen und verwenden, stoppt der Wasserfluss, sobald Ihre Hand über den Sensor kommt.
- FR** Lorsque vous pointez votre main vers le capteur latéral, le débit d'eau commence. Lorsque vous retirez et utilisez la douchette, le débit d'eau s'arrête lorsque votre main passe sur le capteur.
- RUS** Когда вы указываете рукой на боковой датчик, начинается поток воды. Когда вы снимаете и используете ручной душ, поток воды останавливается, когда ваша рука касается датчика.
- UAE** عندما توجه يدك إلى المستشعر الجانبي، يبدأ تدفق الماء. عندما تقوم بإزالة الدش اليدوي واستخدامه، سيتوقف تدفق المياه عندما تمر يدك فوق المستشعر

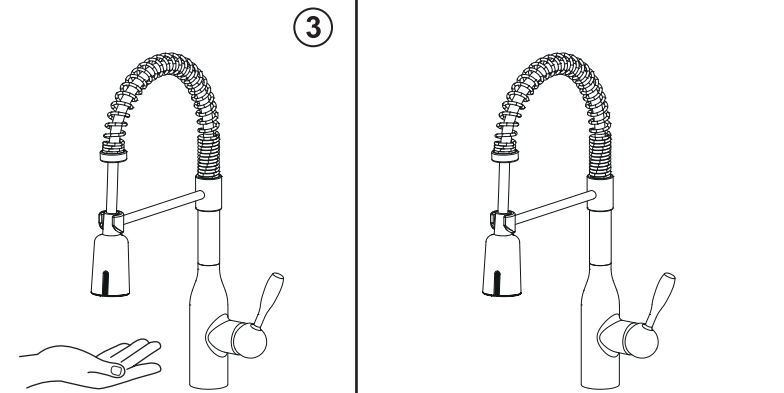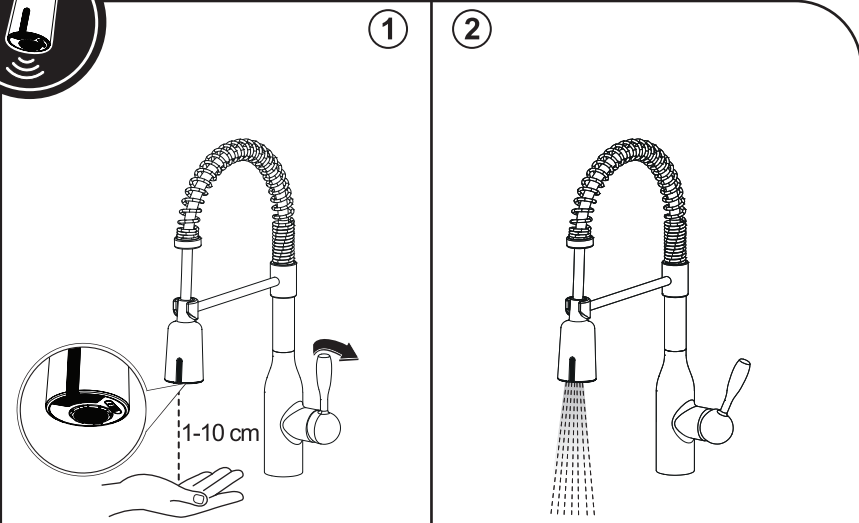


- TR** Algılayıcı alt sensörden elinizi çektiğinizden sonra su akışı duracaktır.
- EN** The water flow will stop after the sensor removes your hand from the lower sensor.
- DE** Der Wasserfluss stoppt, sobald der Sensor Ihre Hand vom unteren Sensor entfernt.
- FR** Le débit d'eau s'arrêtera une fois que le capteur aura retiré votre main du capteur inférieur.
- RUS** Поток воды прекратится после того, как датчик уберет руку с нижнего датчика.
- UAE** سيتوقف تدفق المياه بعد أن يرفع المستشعر يدك عن المستشعر السفلي



①

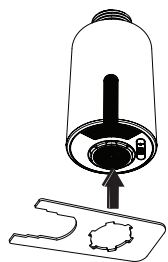

②

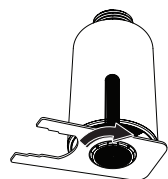


③




④





①

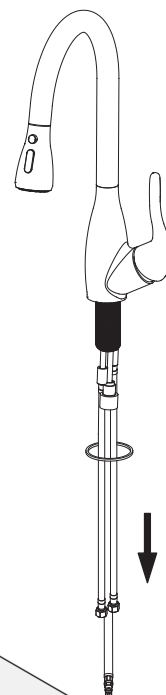


②

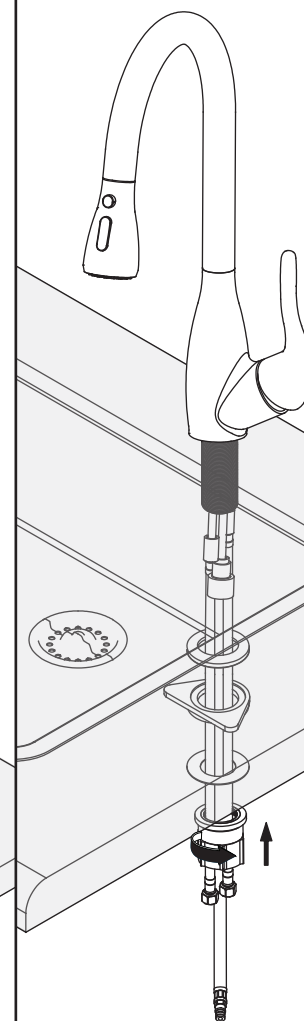

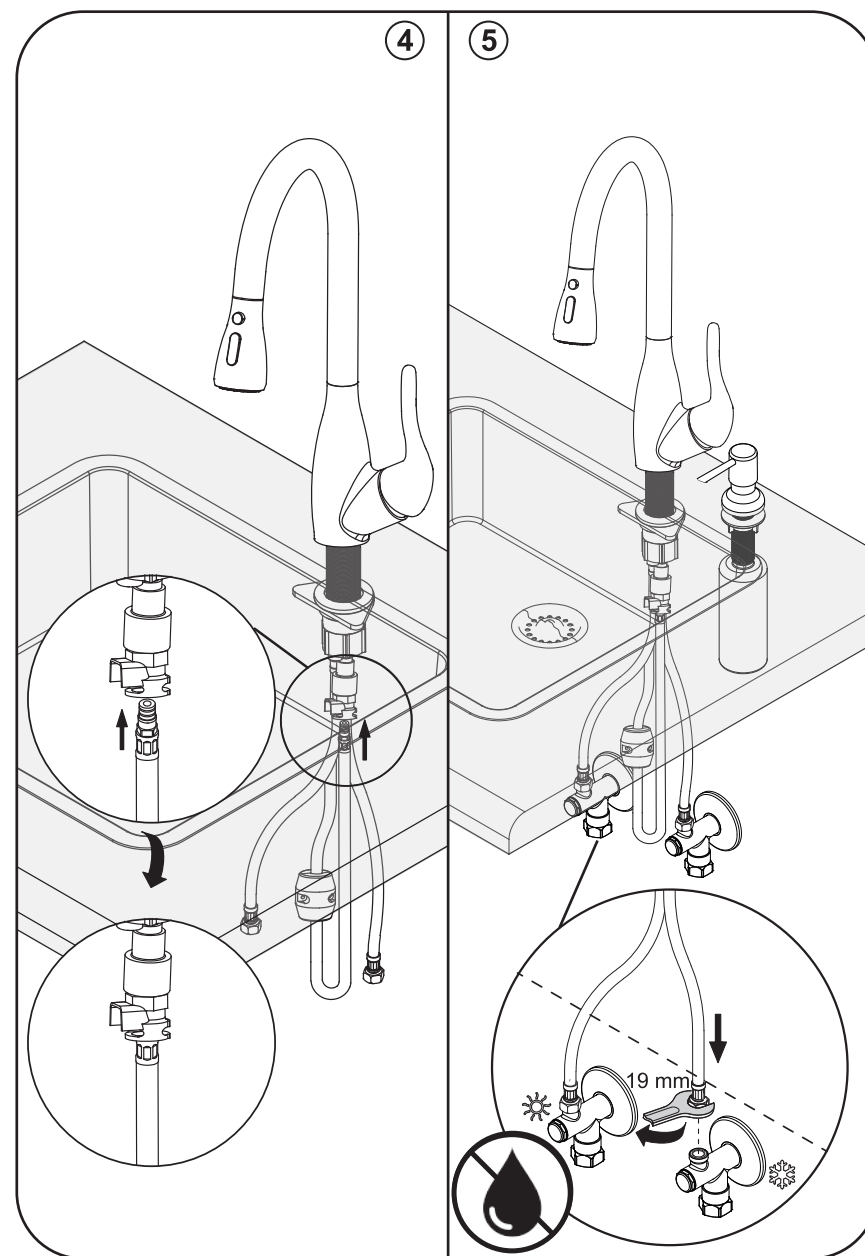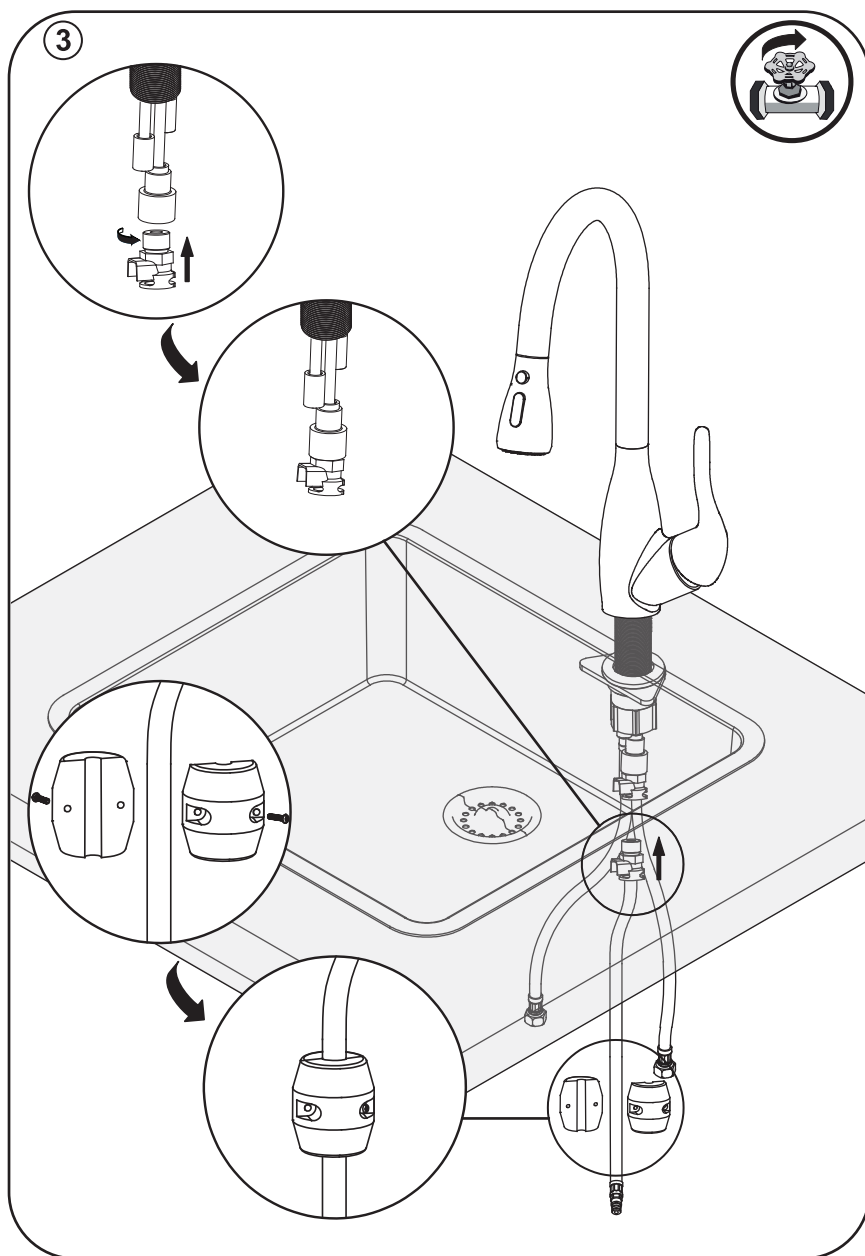





①

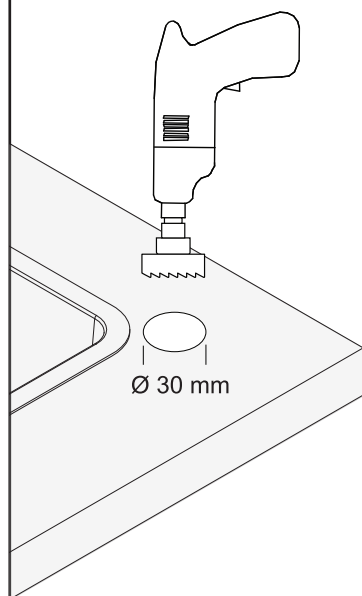


②

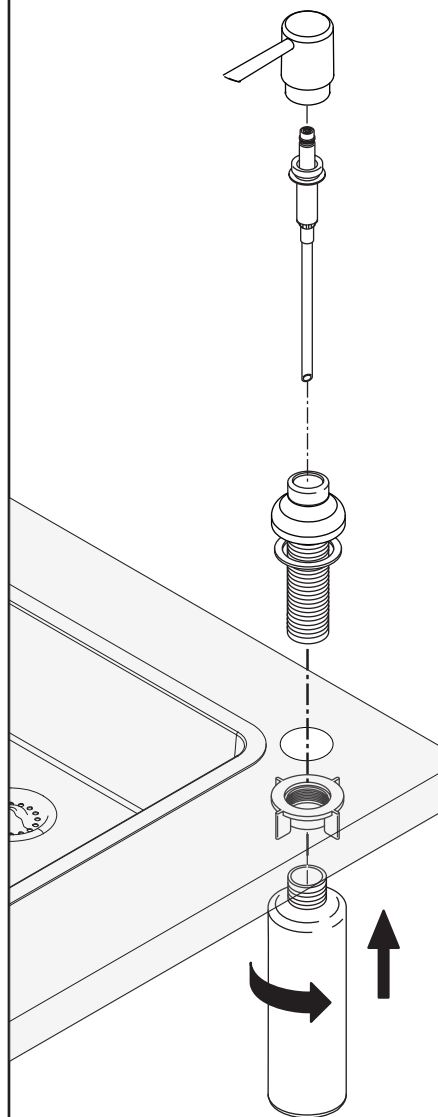

③

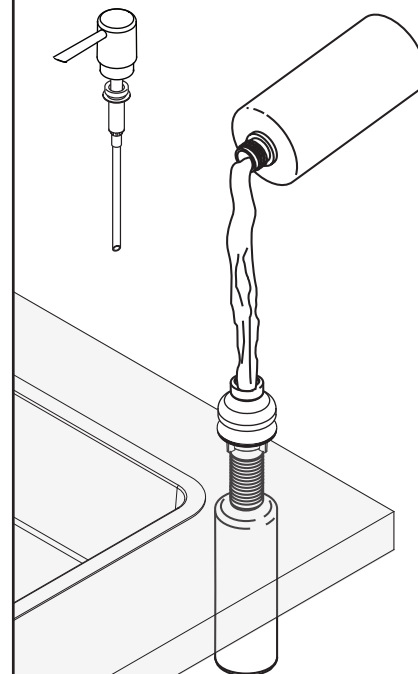





④

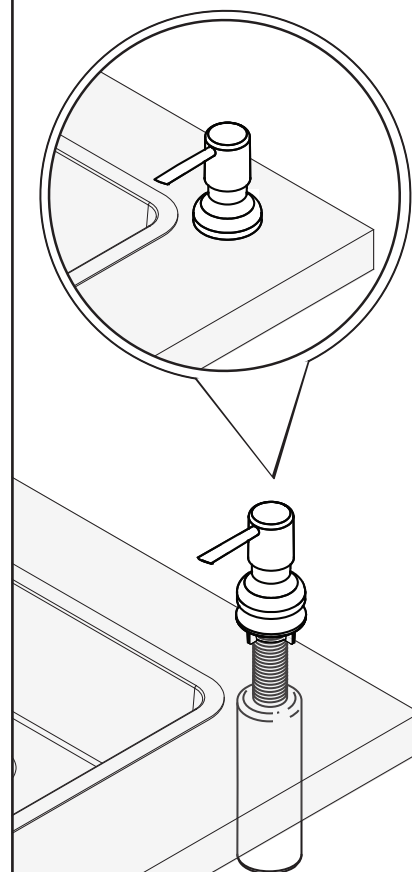






①


②

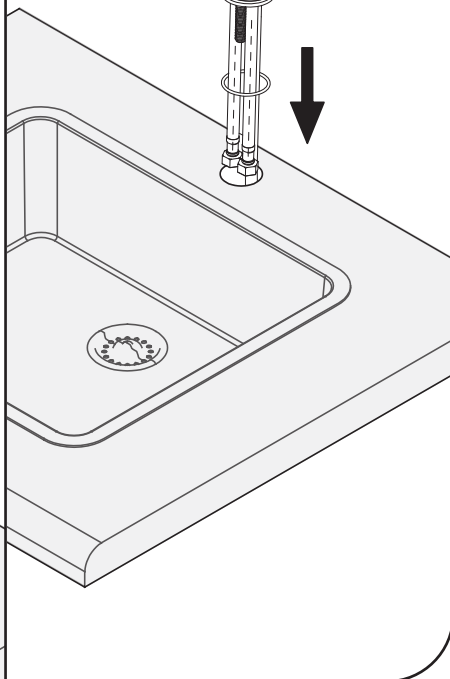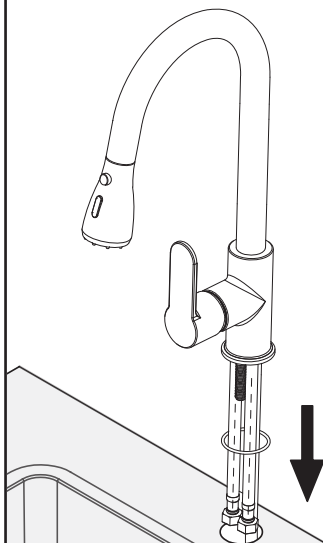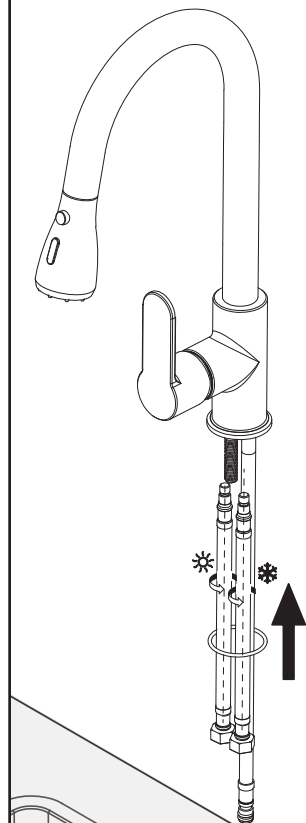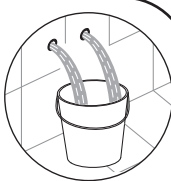

③


④

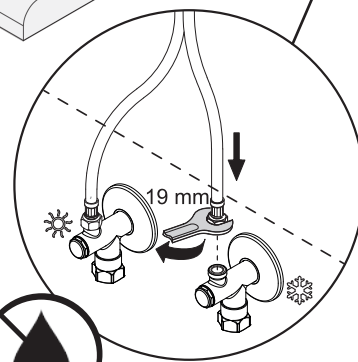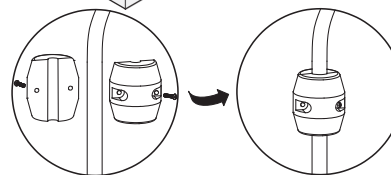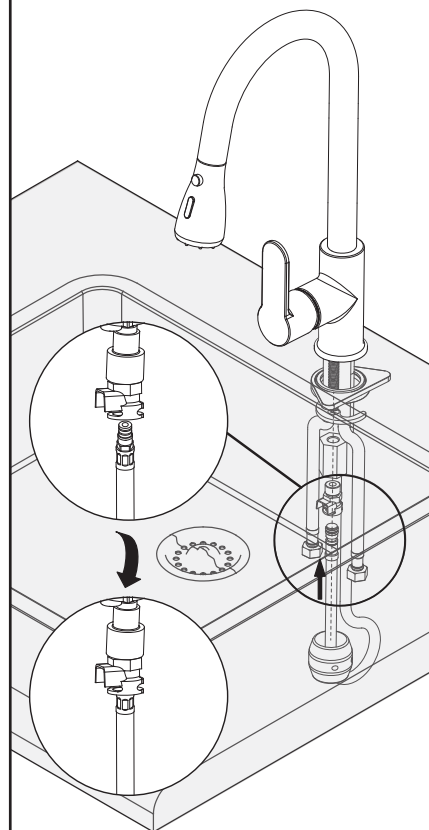

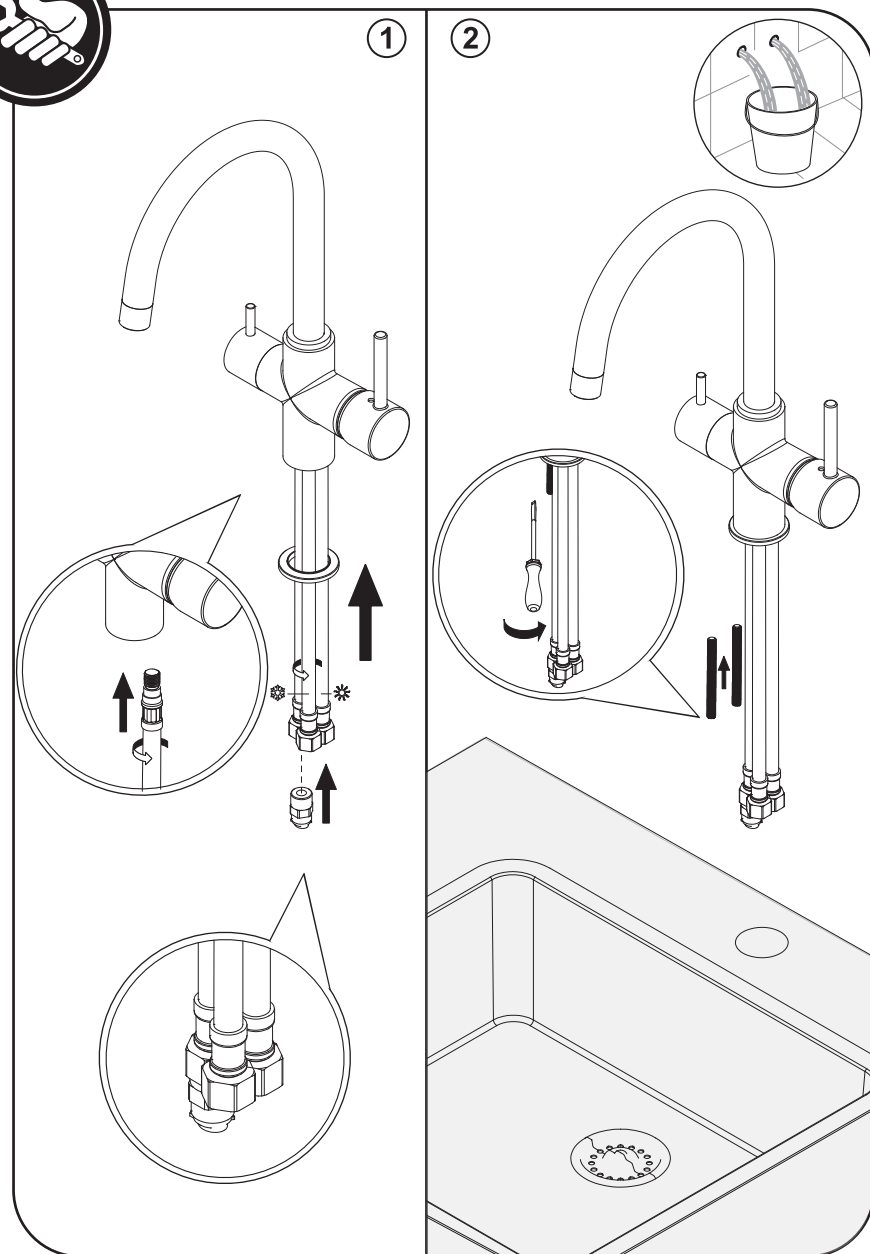





1

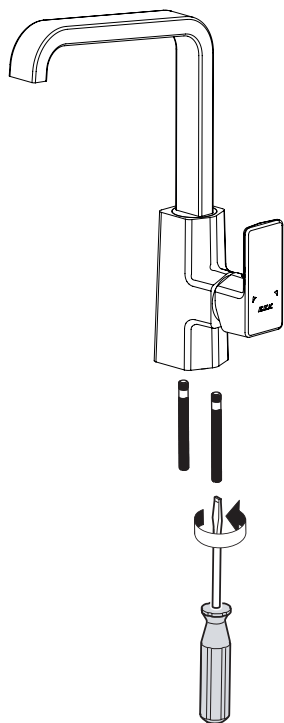


2


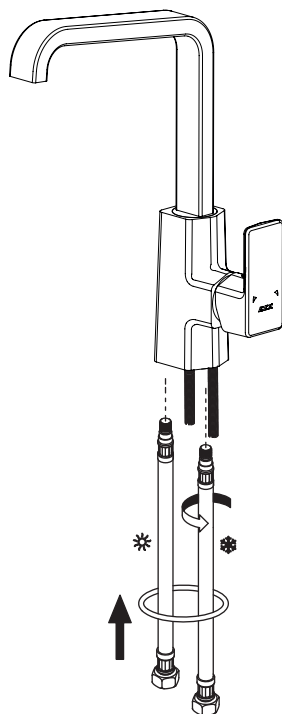





3

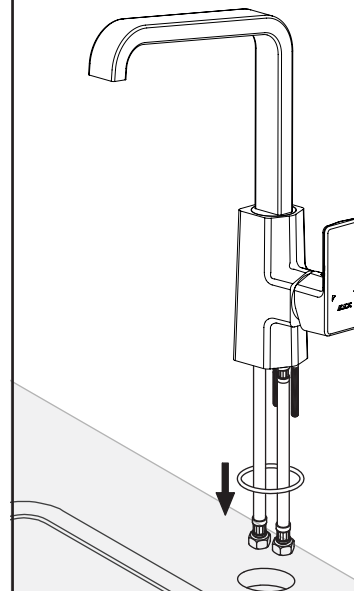


4

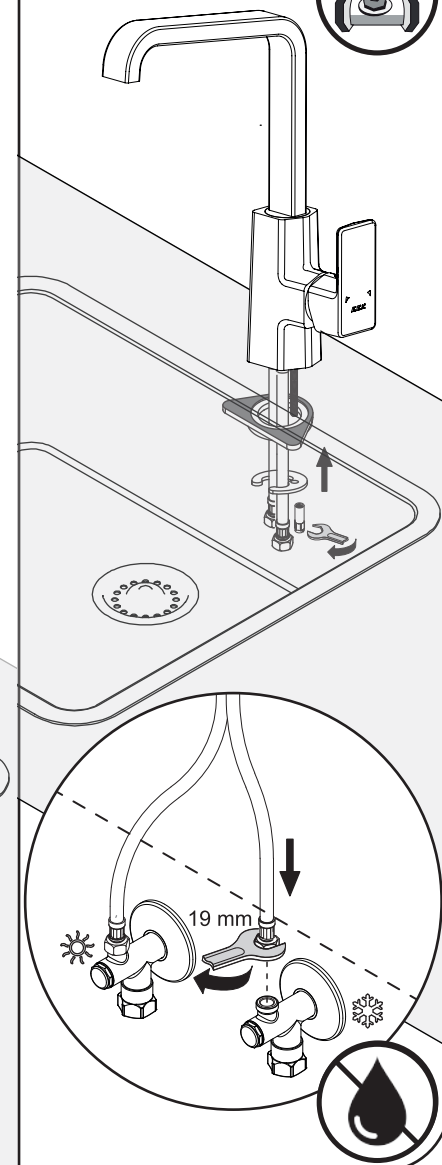

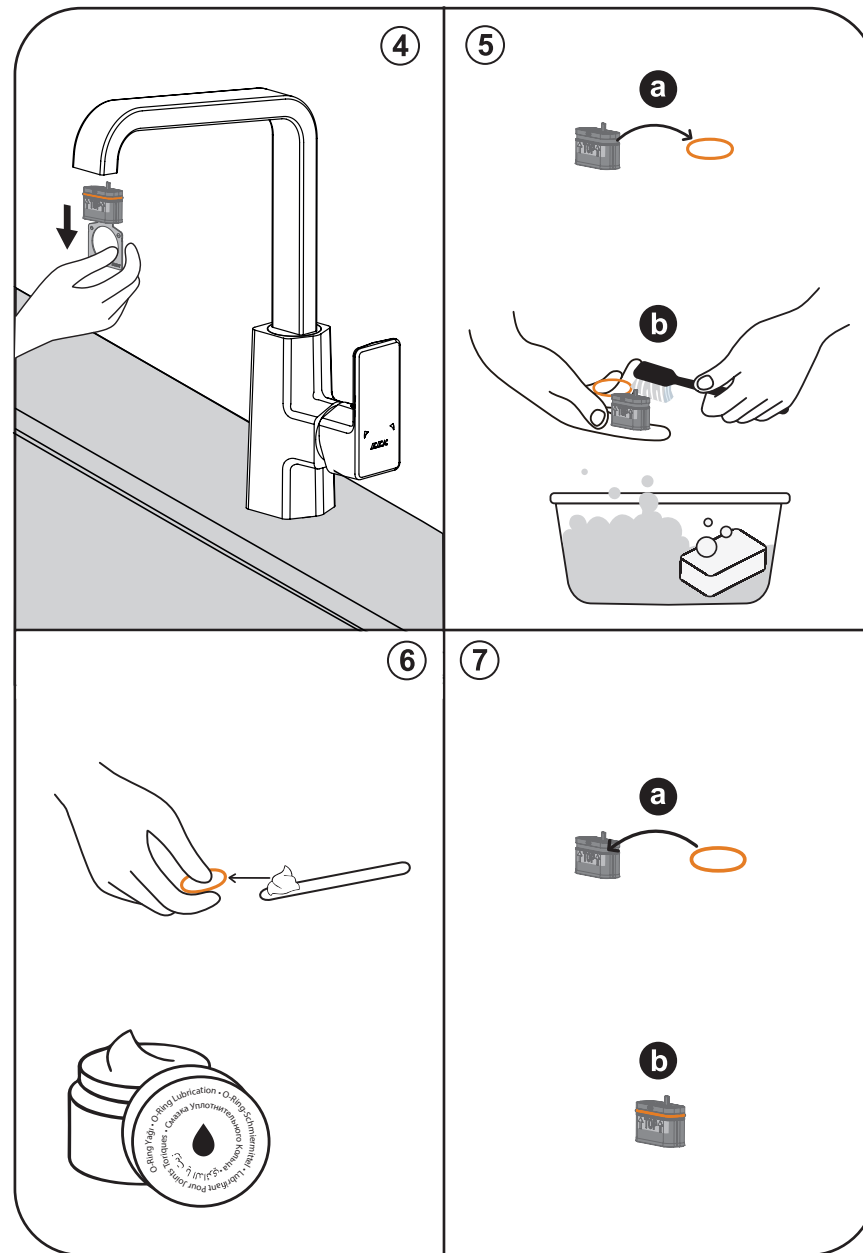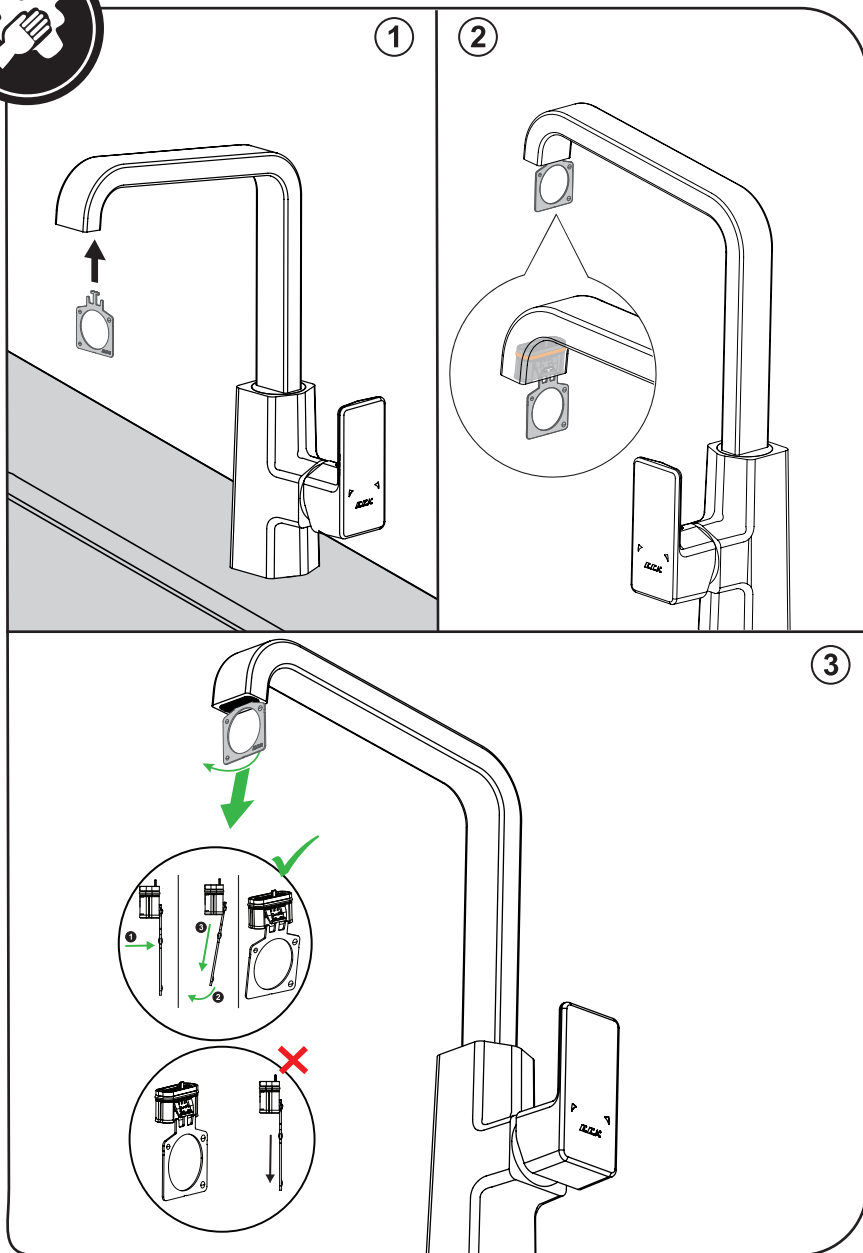


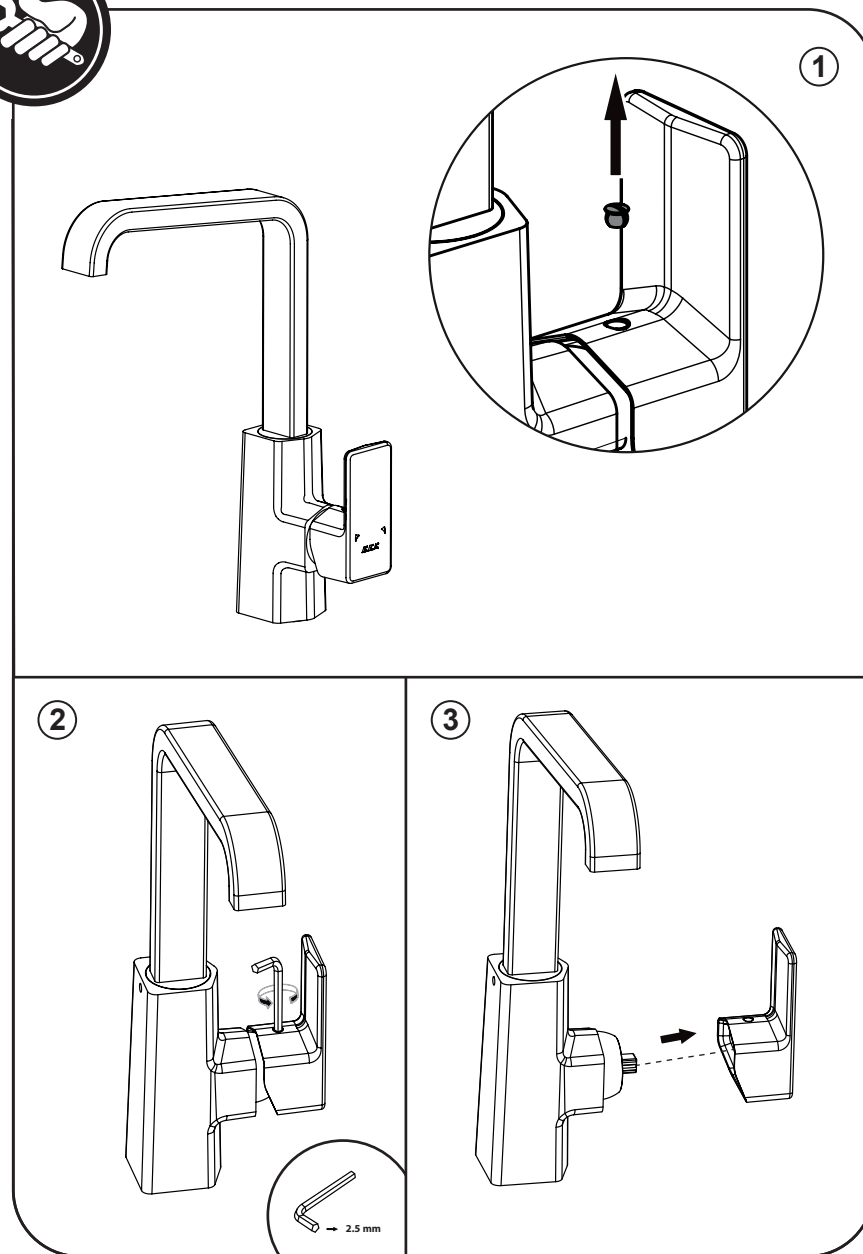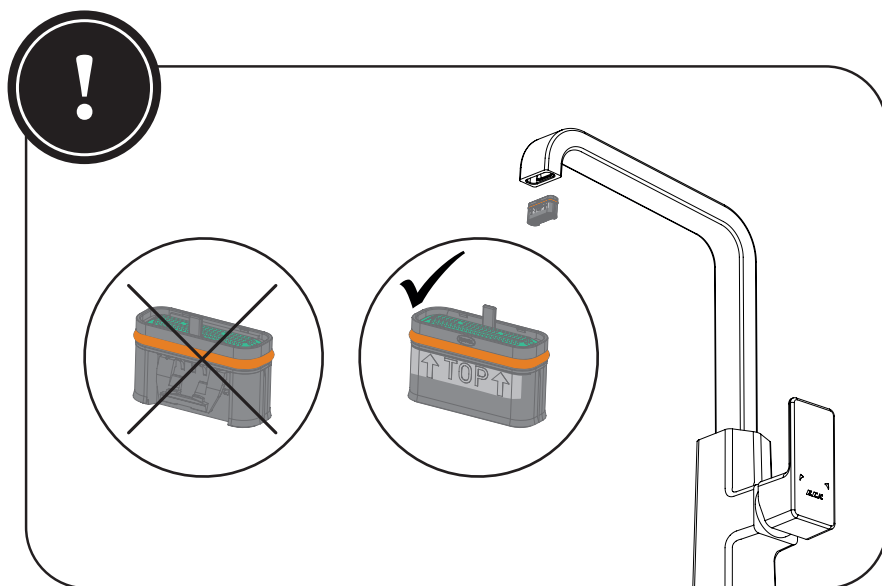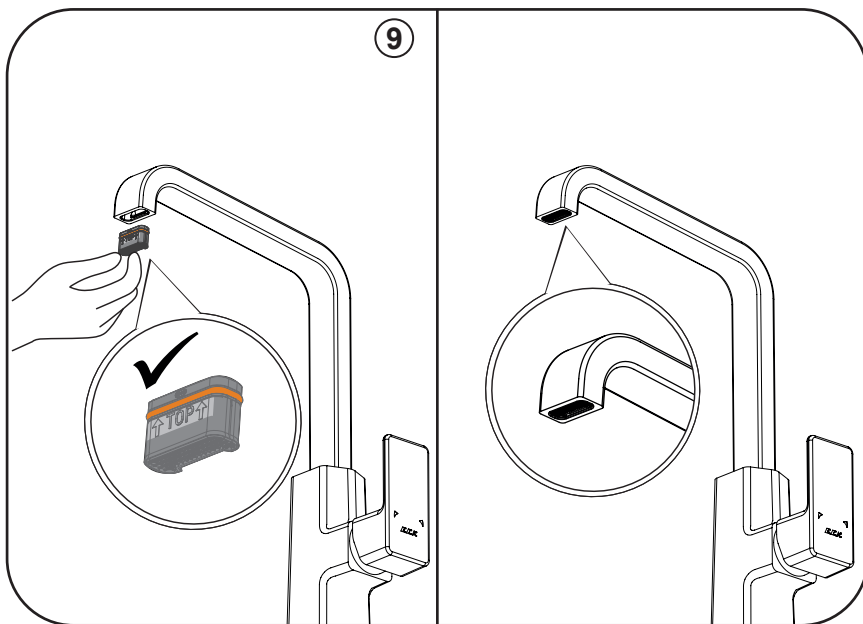


4

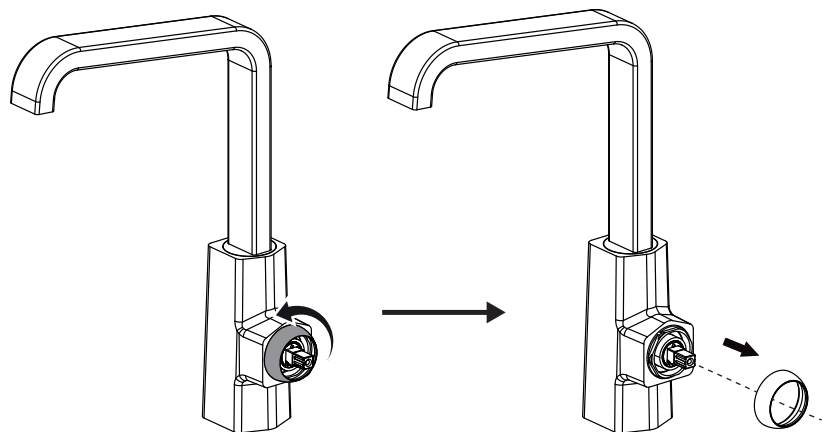


5

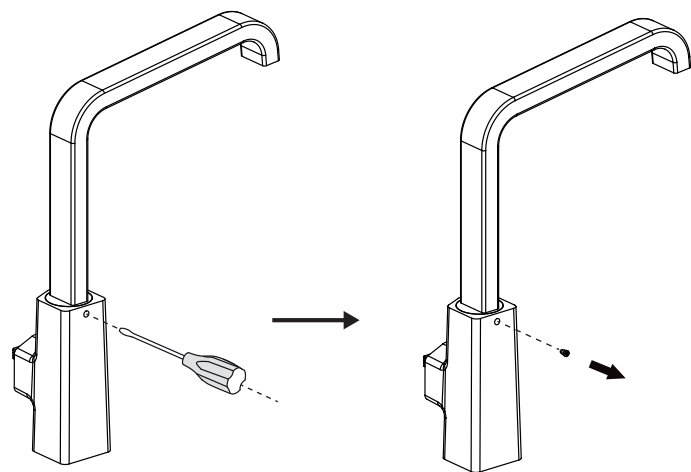


6

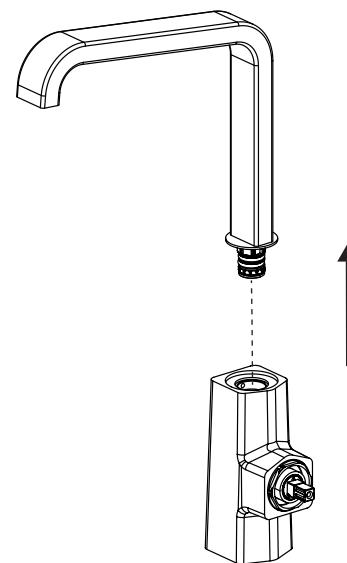


7

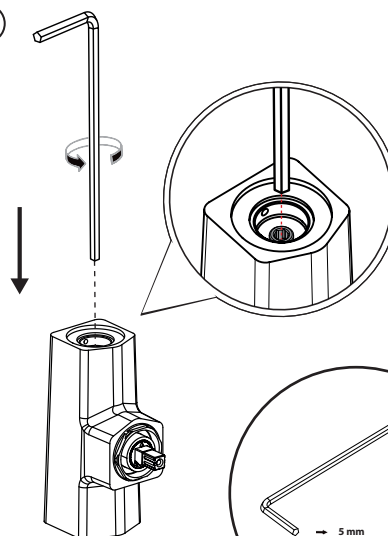


8

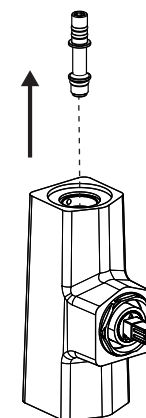


9

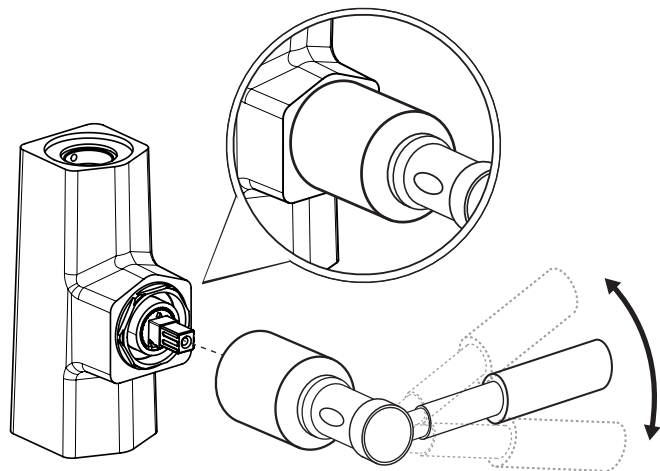


10

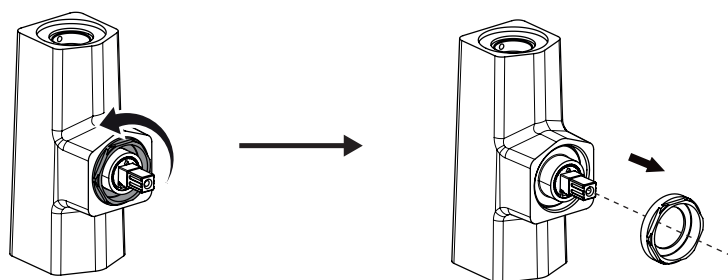


11

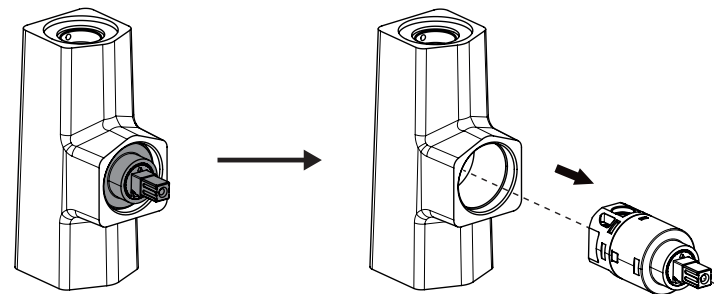


12

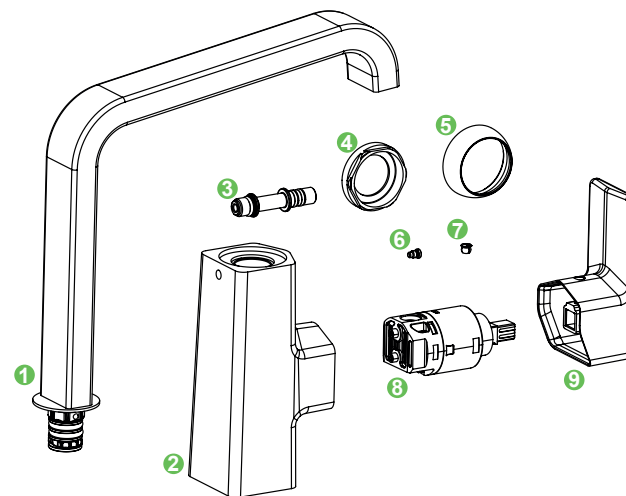


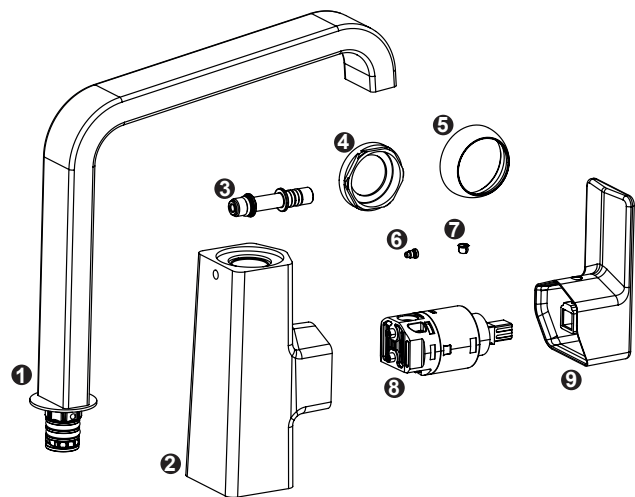


2

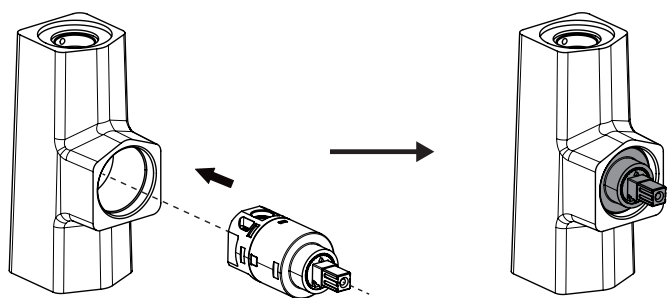


3

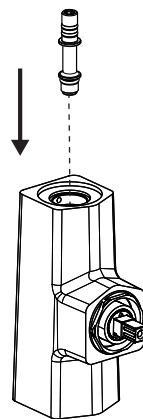


4

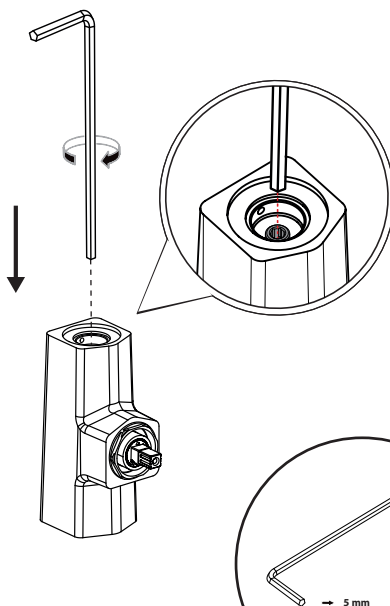


5

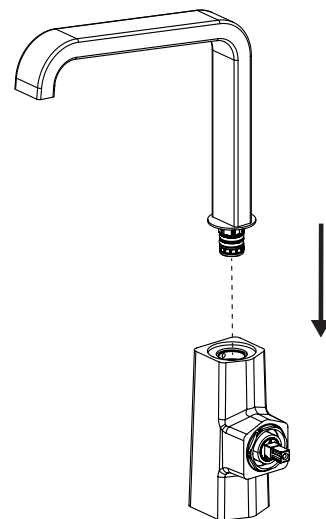


6

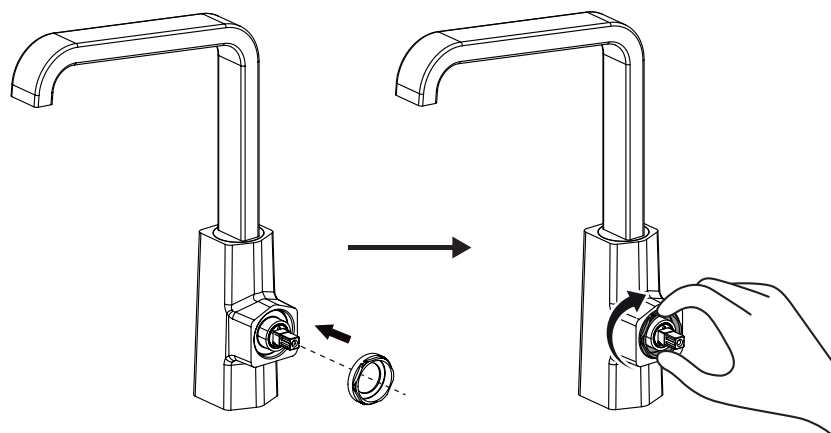


7


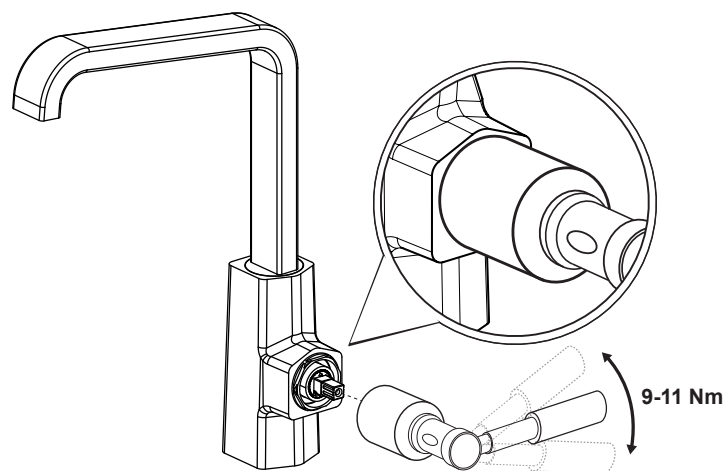




8




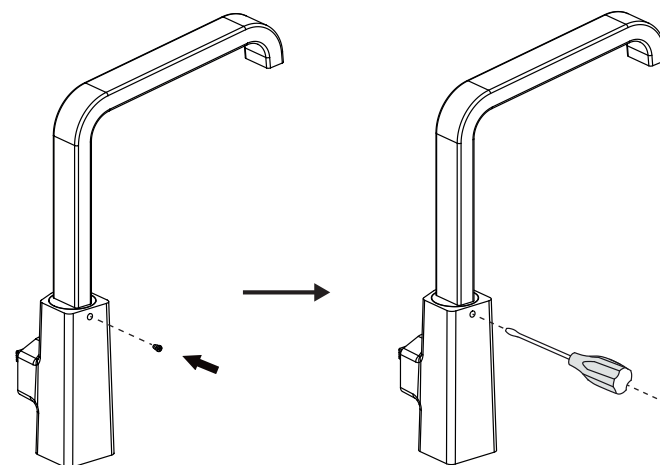


9

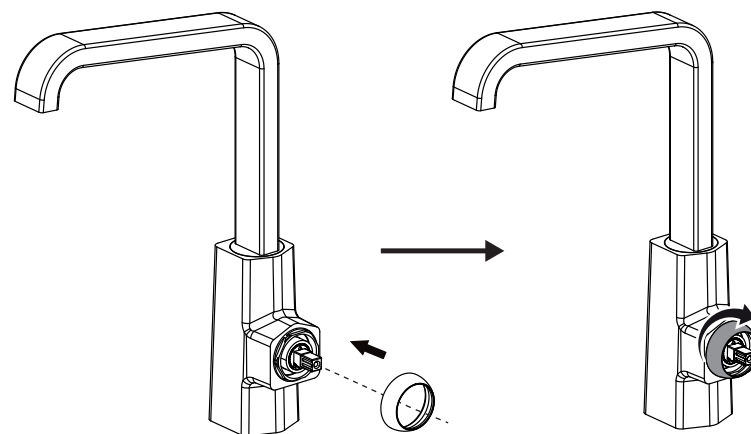

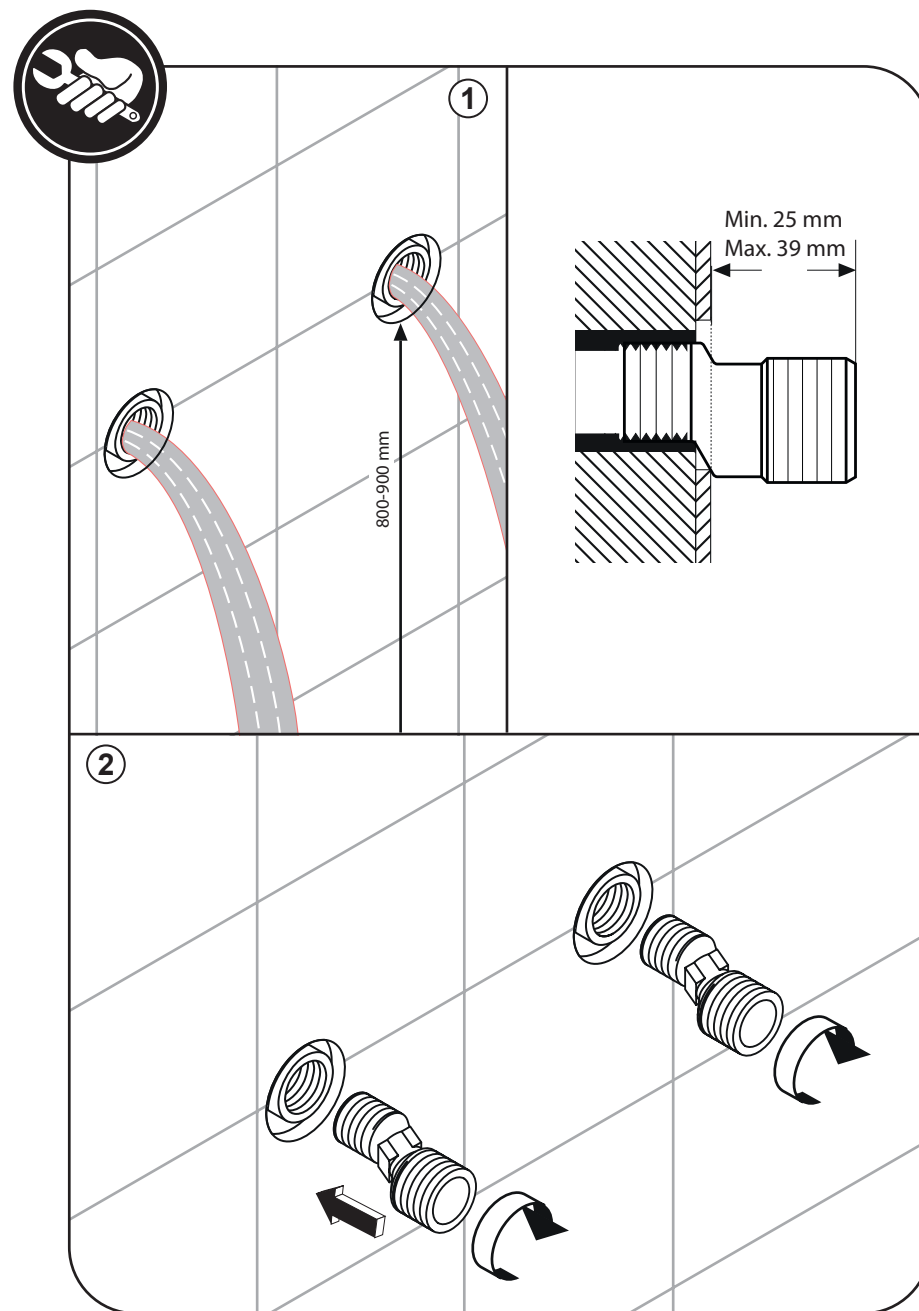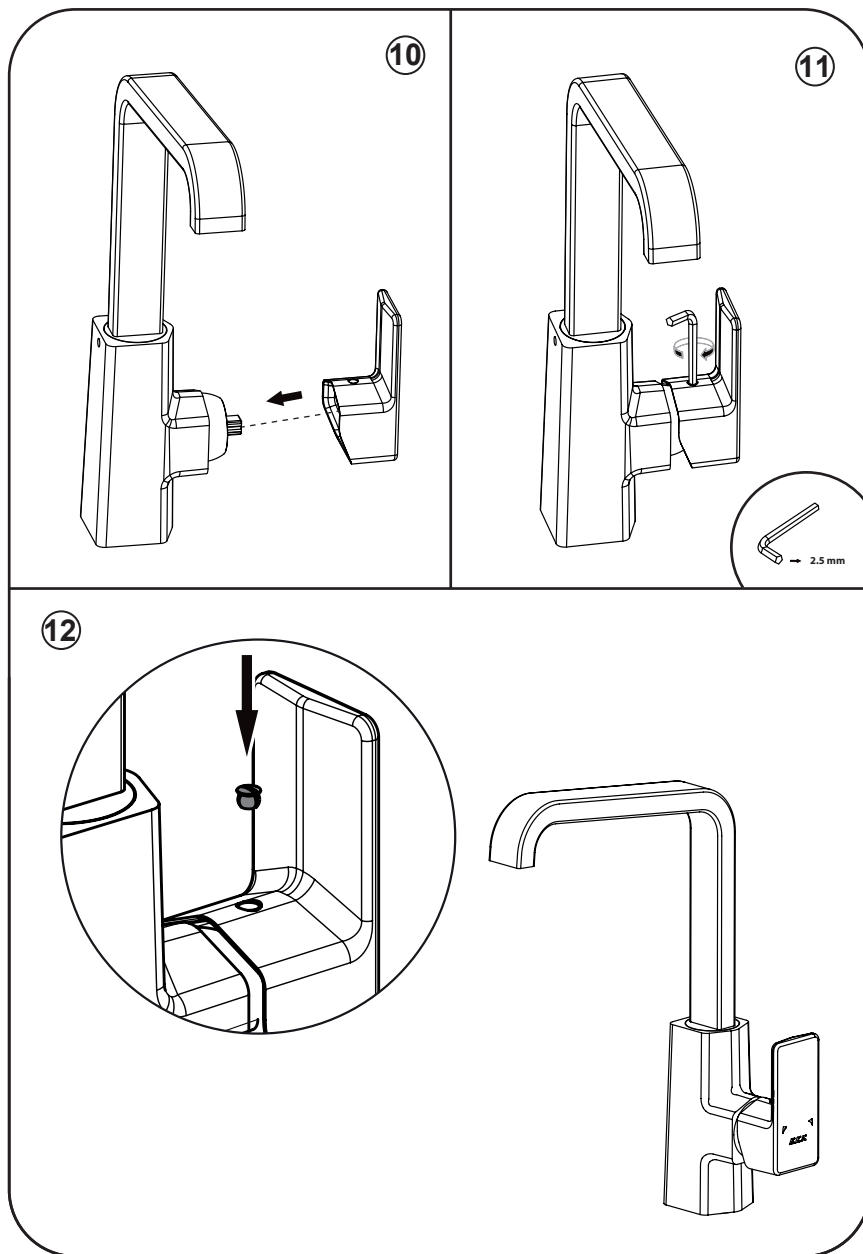

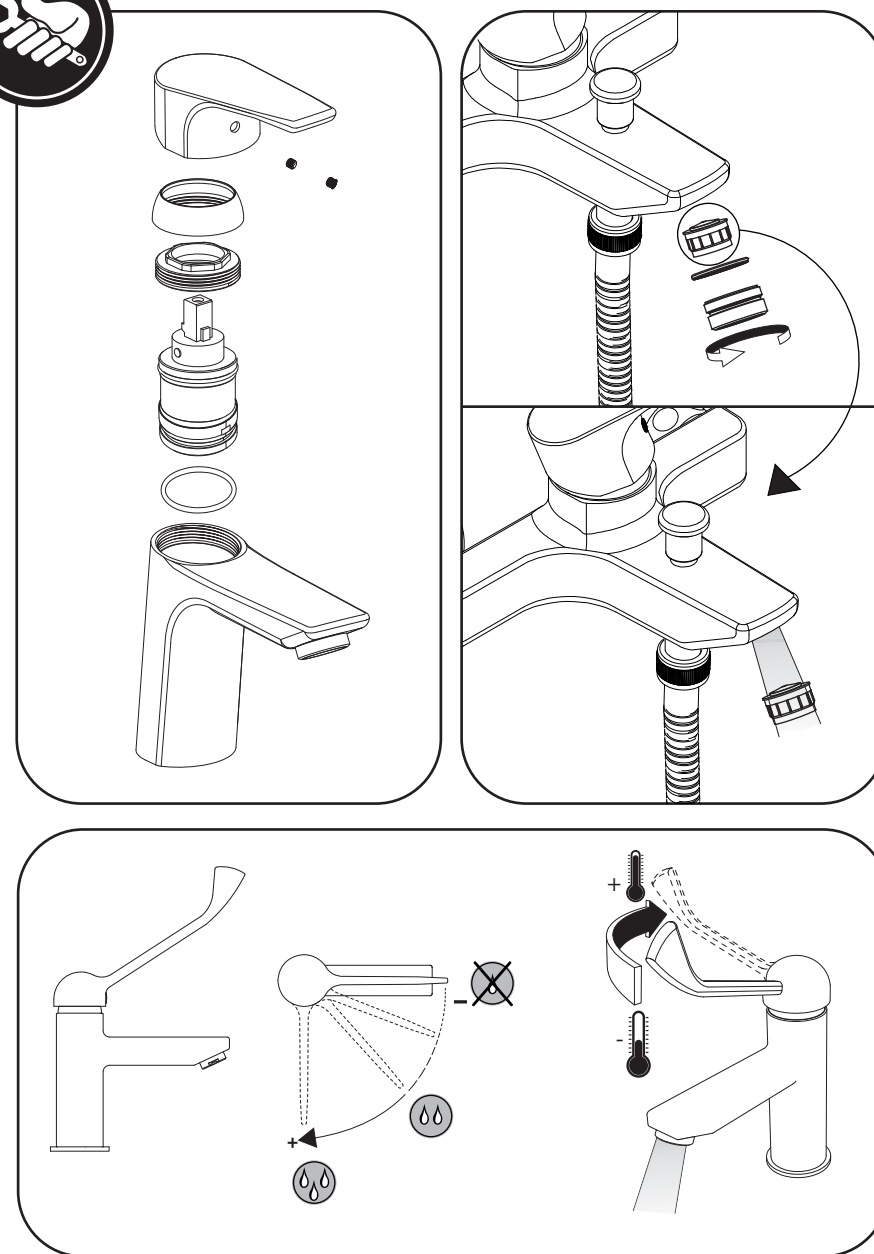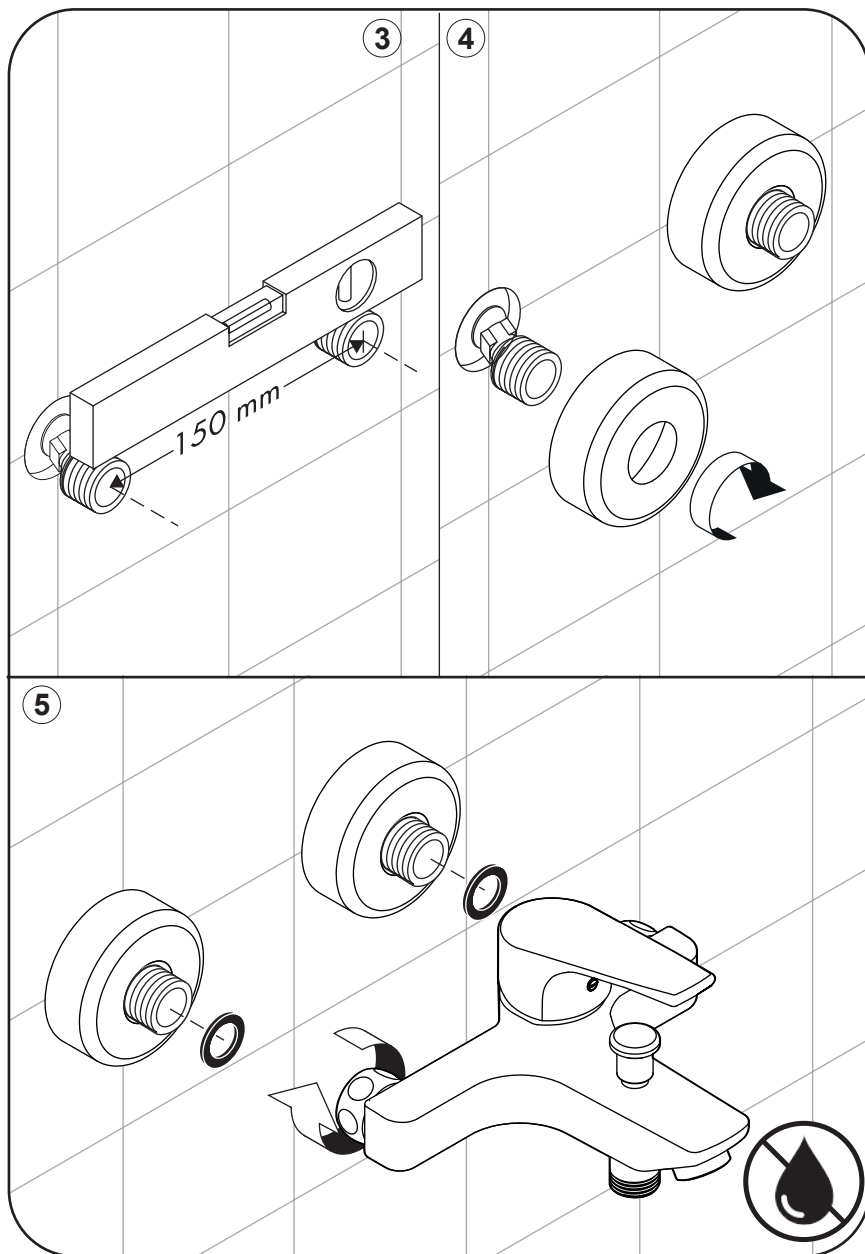

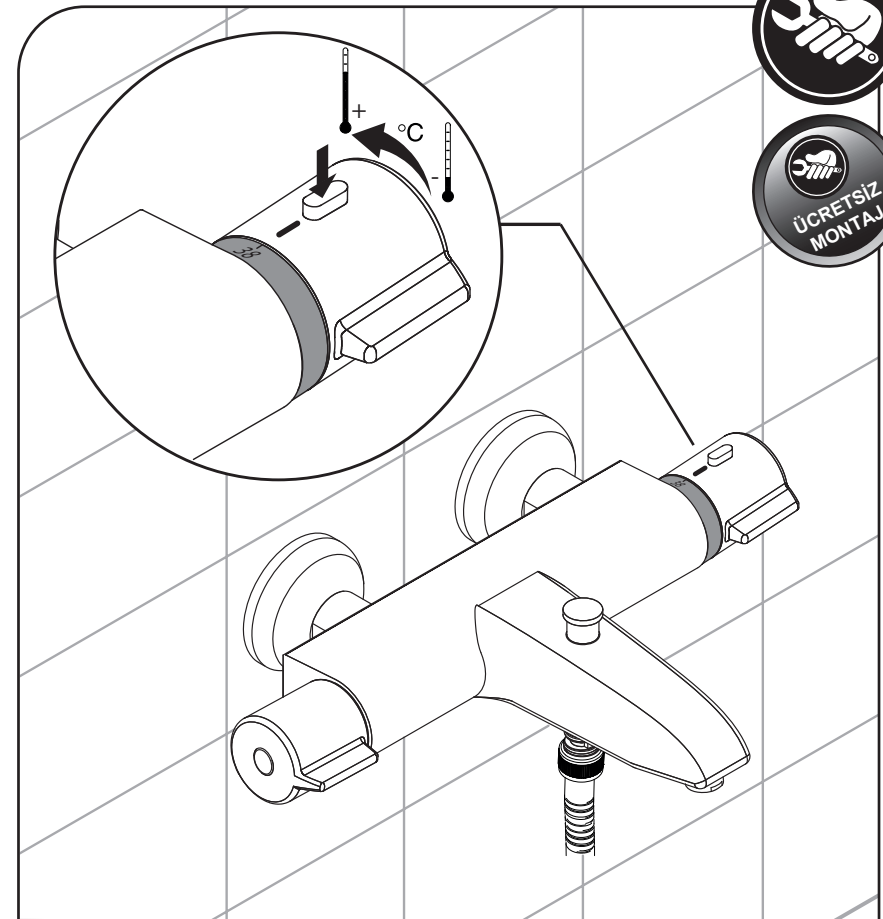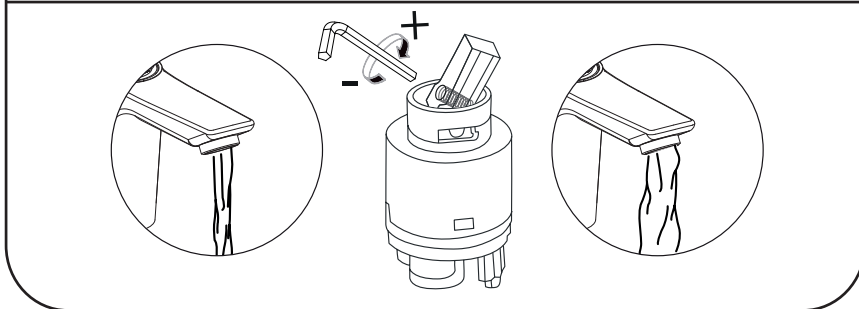
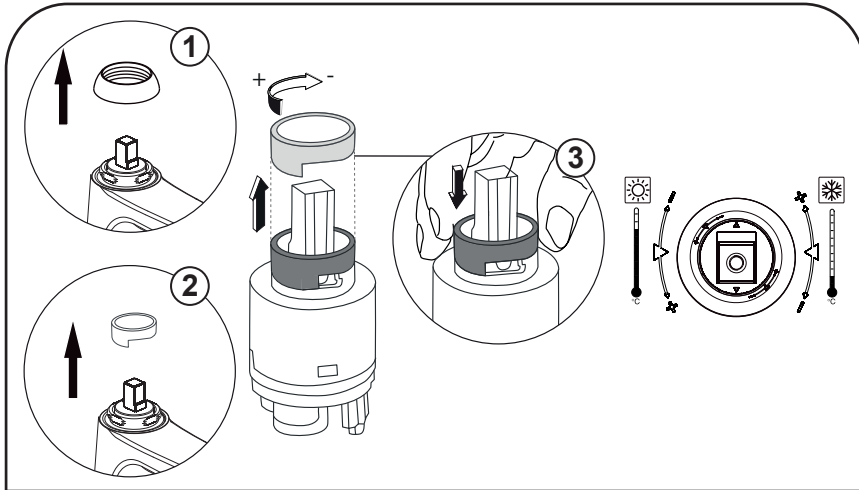
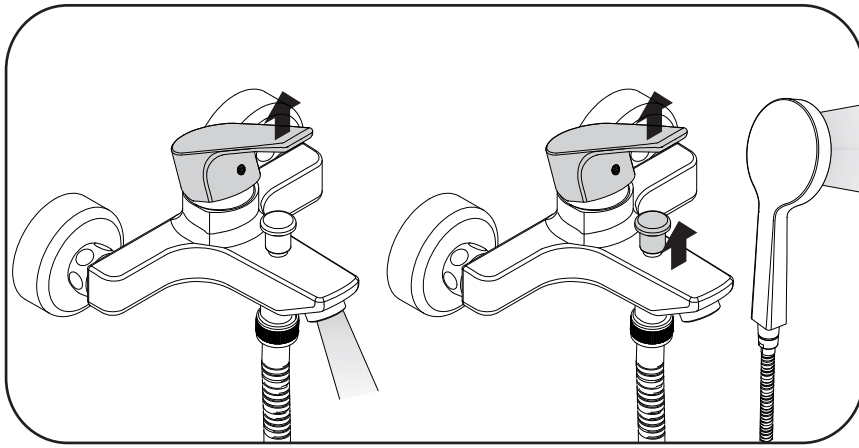


P	P bar	 min.0,5 max.10	 5 ✓
T	°C	 max.80	 -65 -5 ✓



①

②

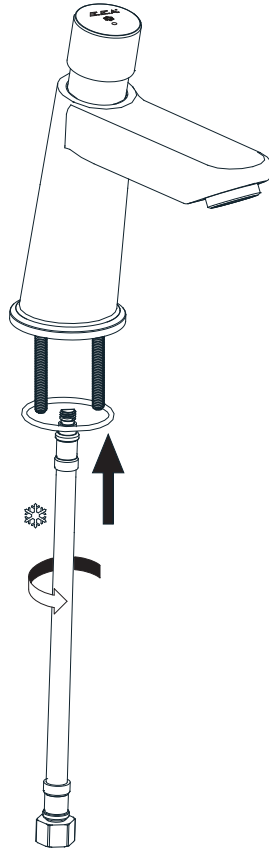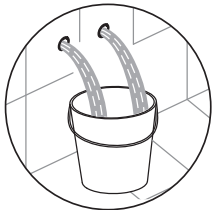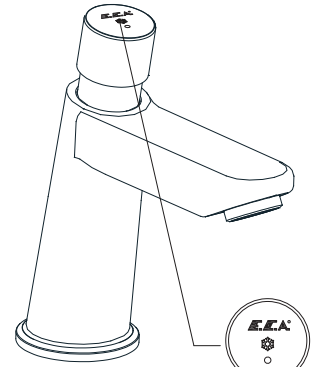


P

P
bar



T

°C



P↑





P↓





③

④

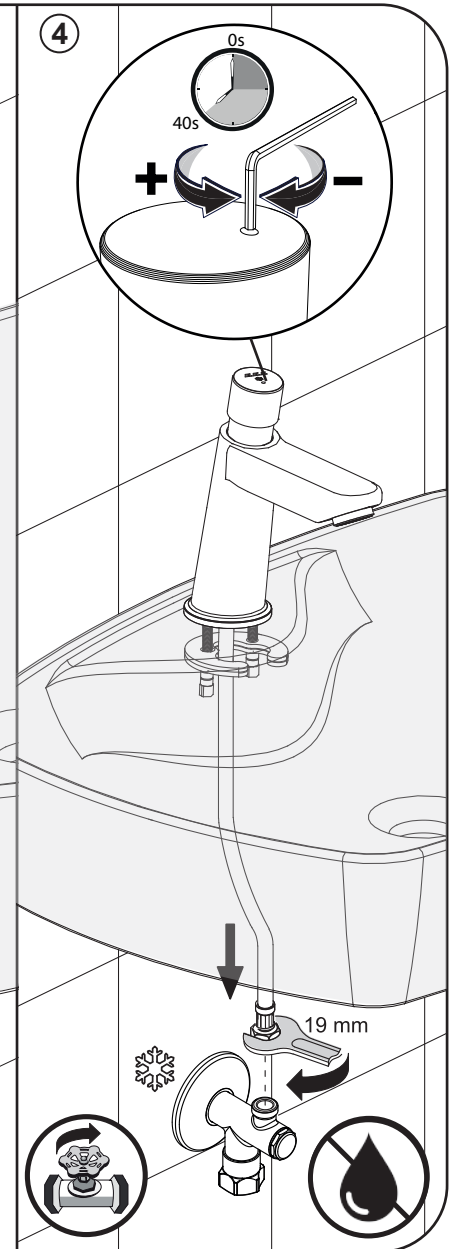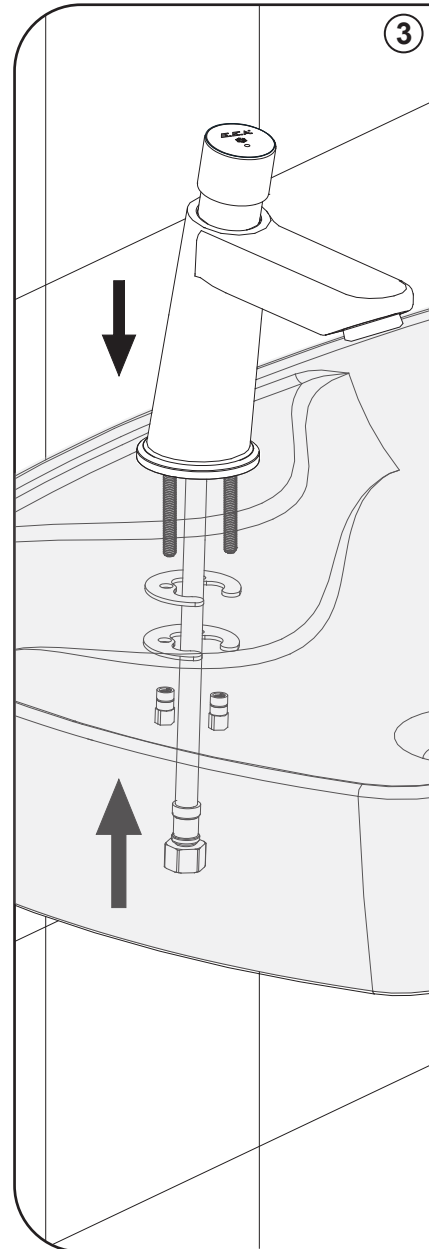




1

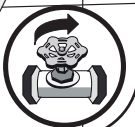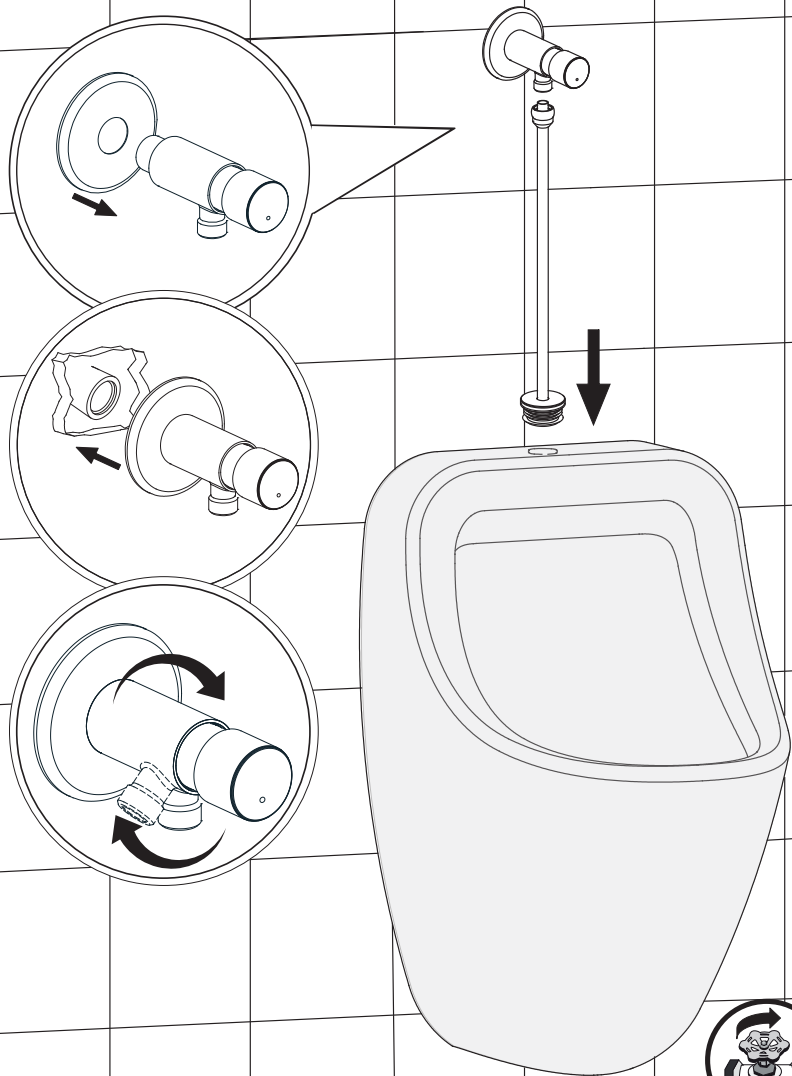



2

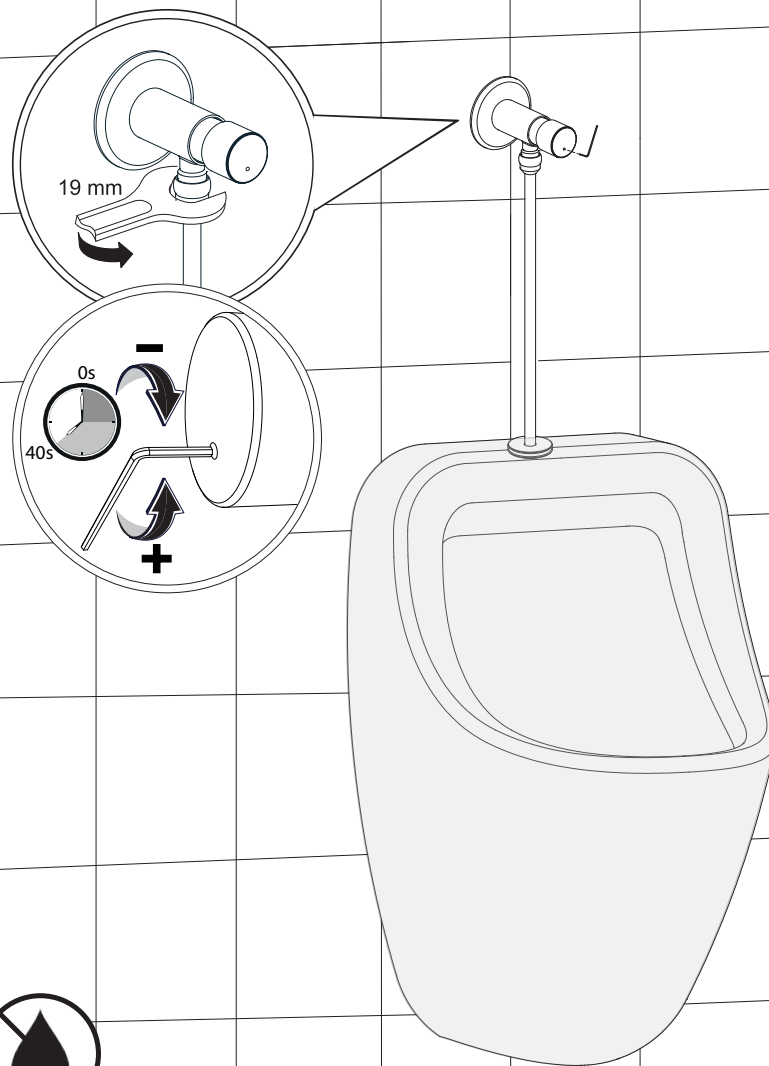



1

2

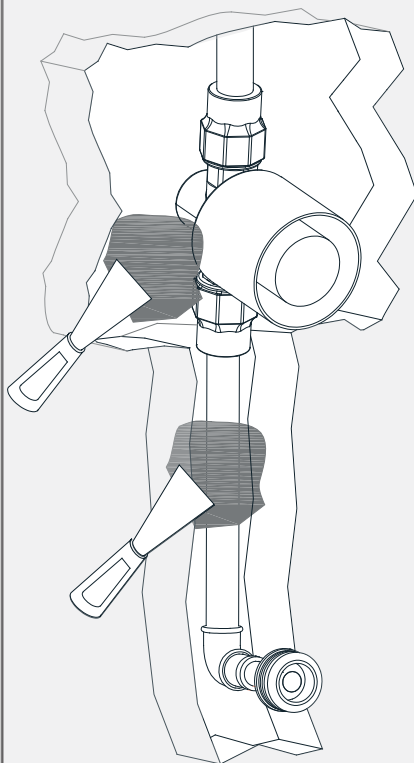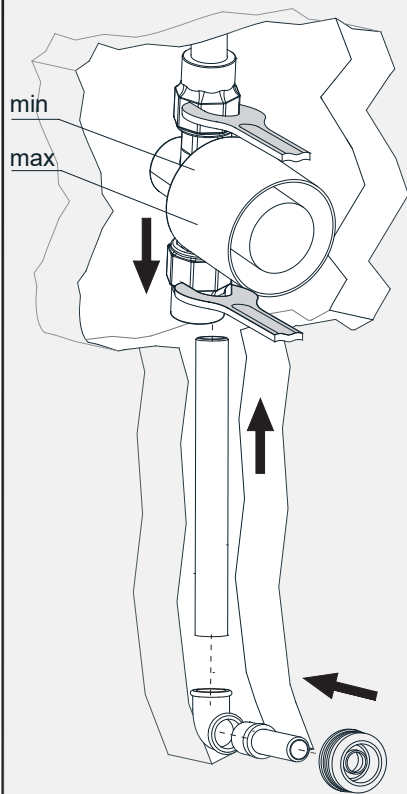

3

